JAWA 50 TYP 23 • 23 A

MUSTANG

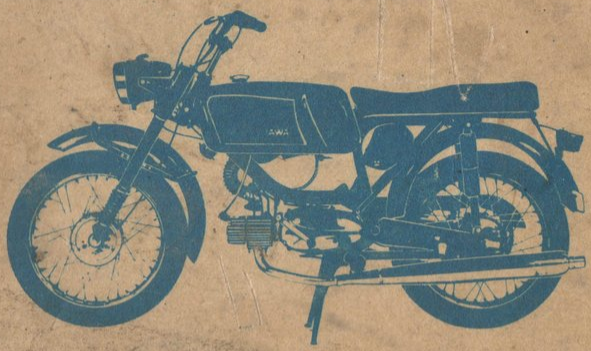

SPARE PARTS LIST
ERSATZEIL - KATALOG

POVAŽSKÉ STROJÁRNE N. P. POVAŽSKÁ BYSTRICA

www.JAWA-50.cz

www.JAWA-50.cz

SPARE PARTS LIST

ERSATZTEIL - KATALOG

JAWA 50/23,23A

M U S T A N G

1 9 6 9

www.JAWA-50.cz

www.JAWA-50.cz

INDEX - INHALT

Assembly No. - Gruppen No.	Assembly Gruppe
1	Crankcase - Motorgehäuse
2	Crankshaft and connecting rod assembly - Kurbelmechanismus
3	Cylinder barrel and cylinder head - Zylinder mit Kopf
4	Induction silencer with air cleaner - Saugdämpfer mit luftfilter
5	Exhaust pipe and silencer - Auspufftopf
6	Carburetter - Vergaser
7	Transmission - Getriebe
8	Foot gear change mechanism - Fusseinrückung der Gangstufen
9	Clutch - Kupplung
10	Frame - Rahmen
10a	Footrests and stand - Fussraster und Ständer
10b	Rear telescopic - Hinterteleskop
11	Cowls - Verkleidungen
12	Front fork - Vordergabel
13	Fuel tank - Behälter
14	Handlebars with control cables - Lenker mit Seilführungen
15	Front wheel - Vorderrad
16	Rear wheel and speedometer drive - Hinterrad

www.JAWA-50.cz

Assembly No. Gruppen No.	Assembly Gruppe
17	Electric wiring for ferrite magdynamo - Elektrische installation für ferrit-magdynamo
18	Ferrite magdynamo - Ferritmagdynamo
19	Dip switch - Lichtumschalter
20	Buzzer - Summer
21	Ignition coil - Zündspule
22	Stop lampe - Hinterlampe
23	Headlamp - Scheinwerfer
24	Duel seat - Sattel
25	Tools and tyre inflator - Werkzeug und Luftpumpe

www.JAWA-50.cz

TABLE - PISTON AND CYLINDER BARREL GRADING

KLASSIERUNGSTABELLE FÜR KOLBEN UND ZYLINDER

	A	B	C
P	37,94+0,00 -0,01	37,95+0,00 -0,01	37,96+0,00 -0,01
I	39,19+0,00 -0,01	38,20+0,00 -0,01	38,21+0,00 -0,01
II	38,44+0,00 -0,01	38,45+0,00 -0,01	38,46+0,00 -0,01
III	38,69+0,00 -0,01	38,70+0,00 -0,01	38,71+0,00 -0,01
IV	38,94+0,00 -0,01	38,95+0,00 -0,01	38,96+0,00 -0,01

Note : The grading diameter is measured approx. 32 mm from the base of the piston.

Anmerkung: Abmessung für die Kolbenklassierung wird 32 mm vom Grundkolben kontrolliert.

P = Standard piston / Norm. Kolben

I - IV = Rebore / Übergrösse

	A	B	C
V	38,00+0,006	38,006+0,005	38,011+0,005
I	38,25+0,006	38,256+0,005	38,261+0,005
II	38,50+0,006	38,506+0,005	38,511+0,005
III	38,75+0,006	38,756+0,005	38,761+0,005
IV	39,00+0,006	39,006+0,005	39,011+0,005

V = Standard cylinder barrel / Zylinder norm.

I-IV = Rebore / Übergrösse

www.JAWA-50.cz

TABLE - CRANK PIN ASSEMBLY GRADING
KLASSIERUNGSTABELLE FÜR DIE MONTAGE DES KURBELZAPFENS

ASSEMBLY GROUPS - MONTAGEGRUPPE

Connecting rod Pleuel-stange		Rollers - Walzen						
		A	B	C	D	E	F	G
Pins Zapfen	1	VII	VI	V	IV	III	II	I
	2	VI	V	IV	III	II	I	
	3	V	IV	III	II	I		
	4	IV	III	II	I			
	5	III	II	I				

Connecting rod - Pleuelstange	Roller - Walze	Crank pin - Kurbelzapfen
I. 25,194+0,002	A 2,5 -0,002	1 20,200-0,002
II. 25,196+0,002	B 2,499 -0,002	2 20,198-0,002
III. 25,198+0,002	C 2,498 -0,002	3 20,196-0,002
IV. 25,200+0,002	D 2,497 -0,002	4 20,194-0,002
V. 25,202+0,002	E 2,496 -0,002	5 20,192-0,002
VI. 25,204+0,002	F 2,495 -0,002	
VII. 25,206+0,002	G 2,494 -0,002	
	H 2,493 -0,002	
	I 2,492 -0,002	

EXPLANATION - ZEICHENERKLÄRUNG

1	2	3	4	5
Ref. No.	Part No.	Description	Pieces per set	Commercial No.
No. der Abb.	Bezeichnung	Benennung	Stückzahl	Bestellnummer

www.JAWA-50.cz

1 CRANKCASE - MOTORGEHÄUSE

MODEL TYPE 23, 23A

1	2	3	4	5
	20-1005	Engine complete with spark plug and carburetter - Kompl.Motor einschl.Kerze und Vergaser	1	614-000003
1	20-1122	Crankcase with bushes - Motorgehäuse mit Büchsen	1	614-000025
1a	20-1123	Crankcase with bearings - Motorgehäuse mit Lager	1	614-000024
2	359-11-121	Bush - Büsche	1	615-208020
3	550-11-212	Bush - Büchse	1	615-208021
4	20-1130	R.H.cover complete - Kompl.rechter Deckel	1	615-002083
5	6111312189	Screw - Schraube M 8x60	1	974-308060
6	6111312191	Screw - Schraube M 8x65	2	974-308065
7	20-1141	L.H.cover - Linker Deckel	1	614-002084
8	351-11-201	Plug - Pfropfen M 14x1,5	1	637-004672
9	792	Gasket - Dichtung	2	933-014102
10	6111462100	Screw - Schraube M 6x8	1	975-666008
11	150-11-061	Gasket - Dichtung	1	933-880610
12	05-1116	Stud - Bolzen	1	614-009080
13	6117011084	Washer - Unterlagscheibe 8,4	4	992-701448
14	6111352075	Screw - Schraube M 5x25	6	977-065025
15	359-11-033	Seal under L.H.cover - Dichtung des linken Deckels	1	615-090910

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
16	6111312117	Screw - Schraube M 6x50	6	974-366050
17	6111332104	Screw - Schraube M 6x40	3	974-186018
18	05-1105	Cylinder barrel gasket - Dichtung unter den Zylinder	1	614-090901
19	359-11-031	Bolt - Stiftschraube	4	615-009120
20	6114012006	Nut - Mutter M 6	4	991-401466
21	6117011064	Washer - Unterlagscheibe 6,4	4	992-701466
22	555-11-007	Dowel bush - Zentrierrohr	2	615-008011
23	6146336004/C3	Ball bearing - Kugellager	1	960-600403
24	982	Gasket - Dichtung ø 17x30x7	2	953-017207
25	359-11-132	Gasket - Dichtung ø 25x42x7	1	953-025207
26	6146376303/C3	Ball bearing - Kugellager	2	960-630303
27	6146366202/C3	Ball bearing - Kugellager	2	960-620203
28	6129310035	Circlip - Sicherungsring ø 35x1,5	1	992-931035
29	6111312113	Screw - Schraube	2	974-346040
30	6129310042	Circlip - Sicherungsring ø 42x1,75	1	992-931042
31	6111032169	Screw - Schraube M 8x10	1	971-008010
32	353-11-114	Gasket - Dichtung	1	699-090861
33	05-1117	Crankcase gasket - Dichtung zwischen d. Gehäuse	1	614-090900
34	05-1115	Cocer - Deckel	1	614-002080

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
35	793	Ring /rubber/ - Ring /Gummi/ ø 20x16	2	933-020169
36	20-1137	Cower - Deckel	1	614-002081
38	20-1133	Washer - Unterlagscheibe	1	614-009590
39	20-1132	Ring - Ring	1	614-008540
40	781	Gasket - Dichtung 15x35x7	1	953-015307
41	977	Ring - Ring 9x5	1	933-009051
42	20-1136	Cower - Deckel	1	614-002082
43	6111552069	Screw - Schraube M 5x10	3	976-855010
44	20-1113	Dowel busch - Zentrierrohr	2	614-208021
45	20-1114	Dowel busch - Zentrierrohr	1	614-208020
46	20-1138	Gasket - Dichtung	1	614-090910
47	150-49-005	Grommet - Gummitülle	1	930-990803

www.JAWA-50.cz

2 CRANKSHAFT AND CONNECTING ROD ASSEMBLY - KURBELMECHANISMUS

MODEL TYPE 23,23A

1	2	3	4	5
1	20-1205	Crankshaft and connecting rod - Kurbelwelle mit Pleuelstange	1	614-010003
2	20-1207	R.H.crankshaft - Rechte Kurbelwelle	1	614-010032
3	20-1208	L.H.crankshaft - Linke Kurbelwelle	1	614-010022
4	20-1225	Piston - Kolben	1	614-090201
	20-1226	Piston - I.st rebore - Kolben - I.Uebergrösse		614-090211
	20-1227	Piston - 2nd rebore - Kolben - II.Uebergrösse		614-090221
	20-1228	Piston - 3rd rebore - Kolben -III.Uebergrösse		614-090231
	20-1229	Piston - 4th rebore - Kolben - IV.Uebergrösse		614-090241
5	359-12-014	Piston ring - Kolbenring	3	860-038020
	359-12-015	Piston ring - 1st rebore - Kolbenring - I.Uebergrösse		860-038120
	359-12-016	Piston ring - 2nd rebore - Kolbenring -II.Uebergrösse		860-038220
	359-12-017	Piston ring -3rd rebore - Kolbenring -III.Uebergrösse		860-038320
	359-12-018	Piston ring -4th rebore - Kolbenring -IV.Uebergrösse		860-039020
6	05-1221	Gudgeon pin - Kolbenbolzen Axe de piston ø 14,1x30	1	908-141030

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
7	05-1222	Wire circlip - Drahtsicherung	2	992-928014
8	05-1223	Sprocket - Kettenrad	1	614-010200
9	6117400122	Washer - Unterlagscheibe ø 12,2	1	991-740012
10	6114030112	Nut - Mutter M 12x1,5	1	991-403112
11	355-12-033	Securing peg - Sicherungsstift ø 4	1	615-018310
12	05-1232	Bush - Pleuelstangenbuchse	1	614-018010
13	05-1265	Connecting rod with pin and roller - Pleuelstange mit Zapfen und Walze	1	614-010402

www.JAWA-50.cz

3 CYLINDER BARREL AND CYLINDER HEAD
ZYLINDER MIT KOPF

MODEL
TYPE 23,23A

1	2	3	4	5
1	20-1400	Cylinder complete - Kompl. Zylinder	1	614-000201
2	359-13-013	Bush - Büchse	1	615-000300
3	20-1404	Cylinder head - Zylinderkopf	1	614-020010
4	6111781104	Fastening screw - Stiftschraube M 6x18	2	978-606018
5	6111781073	Fastening screw - Stiftschraube M 5x20	2	978-945020
6	14-8-R	Spark plug - Zündkerze 14-8-R	1	199-917830

www.JAWA-50.cz

4 INDUCTION SILENCER WITH AIR CLEANER - SAUGDÄMPFER MIT LUFTFILTER

MODEL TYPE 23,23A

1	2	3	4	5
1	05-1542	Induction silencer complete - Komplett Saugdämpfer	1	614-050631
2	05-1543	Silencer body - Auspufftopfkörper	1	614-050642
3	05-1545	Coupling - Rohrstutzen	1	614-050643
4	05-1546	Bend - Kniestück	1	614-050660
5	05-1548	Cover - Deckel	1	614-050644
6	05-1550	Rest - Schelle	2	614-095803
7	971	Microfilter - Mikrofilter	1	614-095690
8	05-1547	Rubber clamping ring- Gummispannring	1	614-095802
9	05-1549	Pipe - Rörchen	1	614-050645
10	05-1544	Silencer cover - Auspufftopfdeckel	1	614-050646
11	23-1504	Ring - Ring	1	620-058511
12	05-1553	Insert /rubber/ - Einlage /Gummi/	2	614-095801
13	05-1524	Ring /rubber/ - Ring /Gummi/	1	614-095800
	23-1501	Suction pipe compl. - Ansaugrohr kompl.	1	
14	30-5012	Telsscope collar - Teleskop-Manschette	1	620-495800
15	23-1503	Insert - Einlage	1	620-095800
16	23-1502	Insert - Einlage	1	620-095801
17	23-1505	Ring - Ring	1	620-058510

www.JAWA-50.cz

5 EXHAUST PIPE AND SILENCER
AUSPUFFTOPF MIT KNIE

MODEL
TYPE 23,23A

1	2	3	4	5
	20-1610	Exhaust silencer compl. - Auspuffkopf kompl.	1	614-600502
1	21-1650	Exhaust pipe-welded - Auspuffknie geschw.	1	614-600542
2	6111032103	Bolt - Schraube	2	991-106015
3	6114012006	Nut - Mutter M 6	5	992-401466
4	6117402061	Washer - Unterlagscheibe 6,1	5	992-740466
5	20-1615	Bolt - Schraube M 6x15	1	614-609011
6	20-1611	Silencer body-welded - Auspuffkörper geschw.	1	614-600522
7	05-1612	Baffle-welded - Trennwald geschweisst	1	614-600580
9	359-00-035	Exhaust pipe gasket - Dichtung unter das Auspuffknie	1	615-690850
10	05-1627	Tail taper - Endkegel	1	614-600571
11	20-1632	Ending - Schluss	1	614-600574
12	05-1635	Lid - Deckel	1	614-600572
13	05-1638	Seal - Dichtung ø 2x210	2	932-062002
14	05-1605	Seal - Dichtung	1	932-062002

www.JAWA-50.cz

6 CARBURETTER - VERGASER

MODEL TYPE 23,23A

1	2	3	4	5
1	11 2739	Carburetter - Vergaser 2917 PSb	1	614-943024
2	937-0113	Carburetter body - Vergasserkörper	1	614-943102
3	946-0118	Float complete - Kompl. Schwimmer	1	614-943201
4	937-1107	Float chamber top - Deckel der Schwimmerkammer	1	614-943181
5	107-1401	Idling jet - Leerlaufdüse 38	1	606-959638
6	05-1556	Overflow cup-welded - Abfallschale geschw.	1	614-034741
7	6111572068	Bolt - Schraube M 5x18	2	976-805008
8	103-3601-4	Cable guide - Seilzugführung	1	606-943580
9	130-0114-4	Nut - Mutter	1	605-943710
10	706-0902	Mixing chamber top - Deckel der Mischkammer	1	605-943190
11	134-0271-4	Throttle valve spring - Schieberfeder	1	614-943471
12	209-0607	Throttle valve needle - Schiebernadel	1	614-943290
13	601-3701	Needle circlip - Nadelsicherung	1	606-943550
14	737-0434	Throttle valve - Schieber	1	614-943231
15	107-1501	Main jet - Haptdüse 68 Solex	1	614-959568
16	101-2301-4	Throttle valve adjusting screw - Schieber-Regelschraube	1	608-943640
17	134-0123-4	Spring - Feder ø 1,12x91	1	193-940472

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
18	101-0801-4	Top screw - Deckel-schraube	2	193-940652
19	6111012073	Bolt - Schraube M 5x20	2	970-745020
20	6114012005	Nut - Mutter M 5	4	991-401445
21	6117400051	Washer - Unterlag-scheibe ø 5,1	6	991-740005
22	20-1533	Carburetter stub - Stutzen	1	614-034111
23	05-1506	Seal - Dichtung	1	614-943850
24	20-1541	Seal - Dichtung	1	614-943911
25	201-0230	Axle - Achse	1	614-943220
26	604-5501	Suspension - Gehänge	1	614-943210
27	934-0113	Valve - Ventil	1	614-943450
28	625-0248	Seal - Dichtung ø 2,5x5,5	1	630-943840
29	934-3504	Bolt - Schraube	1	614-943651
30	625-0121	Seal - Dichtung ø 10x6,2	1	933-880610

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
1	20-2220	Main shaft - Hauptwelle	1	614-210011
2	20-2222	Layshaft - Vorgelegewelle	1	614-210121
3	20-2205	1st gear 13 T, 24 T - Rad I. 13 Zähne, 24 Z.	1	614-210051
4	20-2223	2nd gear 20 T - Rad II 20 Zähne	1	614-210161
5	20-2213	Driving gear with hub 23 T - Rad mit Nabe 23 Zähne	1	614-210141
6	359-22-037	Ring - Ring	1	615-218420
7	550-22-050	Gearbox sprocket 13 T - Kettenrad 13 Zähne	1	615-210510
7a	05-2204	Gearbox sprocket 12 T - Kettenrad 12 Zähne	1	614-210510
8	555-56-302	Nut - Mutter M 20x1,5	1	615-339210
9	20-2232	Circlip - Sicherung	1	614-219670
10	20-2216	Speedometer shaft - Starterwelle	1	614-220520
11	05-2227	Kickstarter ratchet with pin - Startersegment mit Stift	1	614-220544
12	20-2229	2nd gear 18 T - Rad II. 18 Zähne	1	614-210061
13	550-22-046	Kickstarter spring - Starterfeder	1	615-228110
14	550-22-030	Kickstarter pedal compl. - Kompl.Starthebel	1	615-222620
15	359-22-038	Kickstarter pedal key - Schalthebelkeil	1	605-228210
16	6114013006	Nut - Mutter M 6	1	991-401486
17	6117012064	Washer - Unterlagscheibe ø 6,4	1	992-701466

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
18	359-00-041	Secondary chain 12,7x x5,2x109 links without connecting link - Sekundärkette 12,7x5,2x x109 Glieder ohne Kuppl.	1	900-012108
19	359-00-042	Connecting link - Verbindungsglied 12,7x x5,2x109	1	900-901181
20	20-2215	Ratchet with shaft - Segment mit Welle	1	614-220543
21	550-22-031	Kickstarter pedal - Schalthebel	1	615-222621
22	150-22-050	Pedal - Pedal	1	659-220530
23	150-22-053	Pedal rubber - Muffe	1	638-591831
24	150-22-051	Spring - Feder	1	658-228110
25	150-22-052	Washer - Unterlagscheibe	1	658-219653
26	151-22-051	Circlip - Sicherung	1	658-218510
27	6121500455	Peg - Stift 6x22	1	984-106022

www.JAWA-50.cz

8 FOOT GEAR CHANGE MECHANISM - FUSSEINRÜCKUNG DER GANGSTUFEN

MODEL TYPE 23, 23A

1	2	3	4	5
1	20-2410	Foot gear change mechanism - Einrück-automat	1	614-220000
2	555-24-032	Spring - Feder	2	615-228111
3	359-24-010	Fork complete - Kompl. Gabel	1	615-220110
4	20-2403	Guide - Führung	1	614-222860
5	20-2404	Gear change pedal complete - Kompl. Einrückhebel	1	614-222613
6	355-24-012	Pedal rubber - Muffe	1	638-591830
7	05-2118	Rod - Zugstange	1	614-222730
8	550-24-135	Spring - Feder	1	615-228113
9	550-10-012	Buffer - Anschlag	1	615-226370
10	6111332104	Screw - Schraube M 6x18	1	974-666018
11	6117402061	Washer - Unterlagscheibe 6,1	1	991-740466
12	6129290009	Securing ring - Sicherungsring ø 9	1	992-929009
13	20-2405	Gear change pedal-welded - Einrückhebel geschw.	1	614-222612
14	05-2128	Pin-welded - Bolzen geschw.	1	614-226012
15	05-2127	Insert - Einlage	1	614-292800
16	6114011008	Nut - Mutter M 8	1	992-401448
17	6117401082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	1	991-740448
18	6129290006	Circlip - Sicherung ø 6	1	992-929006
19	6117012084	Washer - Unterlagscheibe 8,4	1	992-701448

www.JAWA-50.cz

9 CLUTCH AND SWITCH OFF FOR CLUTCH - KUPPLUNG UND AUSRÜCKUNG DER KUPPLUNG

MODEL TYPE 23,23 A

1	2	3	4	5
1	05-2101	Clutch chainwheel compl. Kettenrad kompl.	2	614-150630
2	05-2104	Fixed plate complete - Kompl. feste Lamelle	1	614-150711
3	05-2108	Pressure plate compl. - Komplet Drucklamelle	1	614-150690
4	05-2111	Plate - Lamelle	1	614-150710
5	05-2112	Spring - Feder	5	614-158110
6	05-2113	Cup - Becher	5	614-158580
7	359-28-043	Washer - Unterlagscheibe	5	615-159591
8	6129290004	Securing ring - Sicherungsring 4	6	992-929004
9	05-2116	Circlip - Sicherung	1	614-159590
10	05-2114	Nut - Mutter	1	614-159210
11	05-2115	Clutch operating rod - Ausrückstange	1	614-152850
12	359-28-013	Cork insert - Korkeinlage	32	615-195920
13	828	Primary chain 3/8x3/8 in. 44 links - Primärkette 3/8"x3/8" 44 Glieder	1	900-039044
14	6136800005	Ball - Stahlkugel ø 5	3	968-405000
15	20-2125	Clutch operating rod - Austrück	1	614-152851
16	20-2121	Operating lever - Austückhebel	1	614-152610
17	20-2124	Lever pin - Hebel bolzen	1	614-156010
18	20-2123	Grup screw - Stellschraube	1	614-159060
19	6114032006	Nut - Mutter M 6	2	991-403446

www.JAWA-50.cz

MODEL TYPE 23

10. FRAME - RAHMEN

1	2	3	4	5
	23-3031	Frame with pivoted rear fork - Rahmen mit Schwinggabel	1	620-600014
1	23-3150	Frame-welded - Rahmen geschweist	1	620-600015
2	359-31-011	Cup - Schale	2	615-600800
3	23-3007	Indentification plate-Typenschild	1	
4	6114012006	Nut - Mutter M 6	2	992-401466
5	6121950287	Thread - Niet ø 3x6	2	981-702006
6	6136800005	Ball - Kugel ø 5	42	968-405000
7	23-3035	Support seat - Sattel-stütze	1	620-602492
11	05-3005	Pin - Bolzen	1	614-356010
14	6114012008	Nut - Mutter M 8	9	992-401448
15	6117402082	Washer - Unterlag-scheibe 8,2	9	991-740008
16	6111012183	Bolt - Schraube M8x45	4	970-668045
17	6111032070	Bolt - Schraube M5x12	1	971-505012
18	6117402051	Washer - Unterlag-scheibe 5,1	1	991-740465
19	6111012185	Screw - Schraube M8x50	1	970-668050
20	23-3032	Chain guard - Ketten-verschalung	1	620-670212
21	6114011005	Nut - Mutter M 5	1	991-401445
22	05-3014	Fastening eye - Befestigungsöse	2	614-602162
23	6111012179	Screw - Schraube M8x35	2	970-668035
24	6111012199	Screw - Schraube M8x90	1	970-668090
25	6111012189	Screw - Schraube M8x60	1	970-108060
26	23-0059	Bolt - Bolzen	1	620-609080
34	05-3027	Spacer - Distanz-stück	1	614-608096
37	05-3240	Pivoted fork compl. - Schwinggabel kompl.	1	614-350511

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
38	05-3210	Bush - Büchse	2	614-608091
39	05-3211	Insert - Einlage	2	614-393800
40	05-3500	Footrests complete - Fussraster kompl.	2	614-690601
41	05-3508	Footrests welded - Fussraster geschw.	2	614-600600
42	05-3502	Footrests support - Fussraster Halter	2	614-600630
43	05-3505	Footrests rubber - Fussraster-Gummi	2	614-690831
44	05-3506	Washer - Unterlagscheibe	2	614-609730
45	05-3510	Pin - Bolzen	2	614-606081
48	05-0012	R.H.adjuster - Rechter Spanner	1	614-330422
49	05-0014	L.H.adjuster - Linker Spanner	1	614-330421
50	6111032111	Screw - Schraube M 6x35	2	971-006035
51	6114161006	Nut - Mutter M 6	2	991-416446

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
	23-3031	Frame with pivoted rear fork - Rahmen mit Schwinggabel	1	620-600014
1	23-3150	Frame-welded - Rahmen geschweist	1	620-600015
2	359-31-011	Cup - Schale	2	615-600800
3		Indentification plate - Typenschild	1	
4	6114012006	Nut - Mutter M 6	2	992-401466
5	6121950287	Thread - Niet ø 3x6	2	981-702006
6	6136800005	Ball - Kugel ø 5	42	968-405000
7	23-3035	Support seat - Sattelstütze	1	620-602492
11	05-3005	Pin - Bolzen	1	614-356010
14	6114012008	Nut - Mutter M 8	9	992-401448
15	6117402082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	9	991-740008
16	6111012183	Bolt - Schraube M8x45	4	970-668045
17	6111032070	Bolt - Schraube M5x12	1	971-505012
18	6117402051	Washer - Unterlagscheibe 5,1	1	991-740465
19	6111012185	Screw - Schraube M8x50	1	970-668050
20	23-3032	Chain guard - Kettenverschalung	1	620-670212
21	6114011005	Nut - Mutter M 5	1	991-401445
22	05-3014	Fastening eye - Befestigungsöse	2	614-602162
23	6111012179	Screw - Schraube M8x35	2	970-668035
24	6111012199	Screw - Schraube M8x90	1	970-668090
25	6111012189	Screw - Schraube M8x60	1	970-108060
34	05-3027	Spacer- Distanz-stück	1	614-608096
37	05-3240	Pivoted fork compl. - Schwinggabel kompl.	1	614-350511
38	05-3210	Bush - Büchse	2	614-608091

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
39	05-3211	Insert - Einlage	2	614-393800
40	05-3500	Footrests complete - Fussraster kompl.	2	614-690601
41	05-3508	Footrests welded - Fussraster geschw.	2	614-600600
42	05-3502	Footrests support - Fussraster Halter	2	614-600630
43	05-3505	Footrests rubber - Fussraster-Gumi	2	614-690831
44	05-3506	Washer - Unterlagscheibe	2	614-609730
45	05-3510	Pin - Bolzen	2	614-606081
48	05-0012	R.H.adjuster - Rechter Spanner	1	614-330422
49	05-0014	L.H.adjuster - Linker Spanner	1	614-330421
50	6111032111	Screw - Schraube M 6x35	2	971-006035
51	6114161006	Nut - Mutter M 6	2	991-416446

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
4	05-8015	Centre stand-welded- Ständer geschw.	1	614-600721
5	05-8004	Screw - Schraube	2	614-609080
6	05-0024	Spring - Feder	1	614-608194
7	05-1118	Spring suspension - Federgehänge	1	614-606410
9	6117402082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	2	991-740468
10	05-8130	Rear brake cable casing - Bowdenzug der Hinterbremse	1	614-520902
11	555-37-024	Footrest pin - Fussrastenbolzen	2	615-606080
12	05-8121	Nut - Mutter	1	614-509330
13	05-8120	Roller - Rolle	1	614-502890
14	6114112008	Nut - Mutter M 8	2	992-401548
15	6117812214	Peg - Stift 2x18	2	984-920820
16	23-8010	Brake lever - Bremshebel	1	620-520261
18	353-37-071	Footrest rubber - Fussrastensplint	2	659-690830
19	05-8054	Exhaust silencer bracket - Auspuffkonsole	1	614-602420
20	6117401122	Washer - Unterlagscheibe 12,2	2	991-740452
21	61170112013	Washer - Unterlagscheibe 13	1	992-701472
22	05-8051	Footrest bracket welded - Fussrastenhalter geschw.	1	614-600631
23	555-37-036	Fastening eye - Befestigungsöse	1	615-002310
24	6111012189	Screw - Schraube M8x60	1	970-108060
25	6114012008	Nut - Mutter M 8	1	992-401448
26	6117402082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	1	991-740008

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
4	05-8015	Centre stand-welded - Ständer geschw.	1	614-600721
5	05-8004	Screw - Schraube	2	614-609080
6	05-0024	Spring - Feder	1	614-608194
7	05-1118	Spring suspension - Federgehänge	1	614-606410
9	6117402082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	2	991-740468
10	05-8130	Rear brake cable casing - Bowdenzug der Hinterbremse	1	614-520902
11	555-37-024	Footrest pin - Fussrastenbolzen	2	615-606080
12	05-8121	Nut - Mutter	1	614-509330
13	05-8120	Roller - Rolle	1	614-502890
14	6114112008	Nut - Mutter M 8	2	992-401548
15	6117812214	Peg - Stift 2x18	2	984-920820
16	21-8058	Brake lever - Bremshebel	1	615-520260
18	353-37-071	Footrest rubber - Fussrastensplint	2	659-690830
19	05-8054	Exhaust silencer bracket - Auspuffkonsole	1	614-602420
20	6117401122	Washer - Unterlagscheibe 12,2	2	991-740452
21	61170112013	Washer - Unterlagscheibe 13	1	992-701472
22	05-8051	Footrest bracket welded - Fussrastenhalter geschw.	1	614-600631
23	555-37-036	Fastening eye - Befestigungsöse	1	615-002310
24	6111012189	Screw - Schraube M8x60	1	970-108060
25	6114012008	Nut - Mutter M 8	1	992-401448
26	6117402082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	1	991-740008

www.JAWA-50.cz

10B REAR TELESCOPIC - HINTERTELESKOP MODEL TYPE 23

1	2	3	4	5
1	23-3410	Rear silencer complete - Hinterauspufftopf komplett	2	620-350700
2	6121500250	Peg - Stift 2,5x12	2	984-101012
3	05-3428	Washer - Unterlagscheibe	2	614-609590
4	05-3426	Cylinder complt. - Kompl.Zylinder	2	614-350710
5	05-3427	Suspension complete - Kompl. Gehänge	2	614-350790
6	05-3421	Insert - Einlage	4	614-358091
7	05-3422	Spacer - Distanzstück	4	614-358090
8	05-3405	Sealing bush complete - Dichtungsbüchse kompl.	2	614-608093
9	05-3406	Bush - Büchse	2	614-608092
10	05-3431	Lock screw complete - Verschluss Schraube	2	614-609090
11	05-3411	Ring /PVC/ - Ring /Polyamid/	2	614-395950
12	05-3408	Grommet - Gummitülle	2	614-350751
13	05-3409	Spring - Feder	2	614-608191
14	05-3410	Peg - Stift	4	614-358310
15	792	Seal ring - Dichtungsring ø 10x2	4	933-201022
16	05-3412	Piston complete - Kompl. Kolben	2	614-350740
17	05-3413	Rod - Zugstange	2	614-350750
18	05-3414	Piston - Kleiner Kolben	2	614-350741
19	05-3415	Sleeve /leather/ - Manschette /Leder/	2	614-395940
20	05-3416	Stop /PVC/ - Anschlag /PVC/	2	647-590800
21	05-3425	Washer - Unterlagscheibe	2	614-609591

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
22	05-3433	Washer - Unterlag-scheibe	2	614-609592
23	05-3429	Nut - Mutter	2	614-609392
24	6117210070	Washer - Unterlag-scheibe 7	2	991-721006
25	05-3417	Top cover - Oberer Deckel	2	614-352110
26	23-3411	Botton cover - Unterer Deckel	2	620-352111
27	05-3419	Spring - Feder	2	614-608192
28	05-3420	Stop - Anschlag	2	614-395800

www.JAWA-50.cz

10B REAR TELESCOPIC
HINTERTELESKOP

MODEL
TYPE 23A

1	2	3	4	5
1	05-3400	Rear silencer complete - Hinterauspufftopf komplett	2	620-350700
2	6121500250	Peg - Stift 2,5x12	2	984-101012
3	05-3428	Washer - Unterlagscheibe	2	614-609590
4	05-3426	Cylinder complete - Kompl. Zylinder	2	614-350710
5	05-3427	Suspension complete - Kompl. Gehänge	2	614-350790
6	05-3421	Insert - Einlage	4	614-358091
7	05-3422	Spacer - Distanzstück	4	614-358090
8	05-3405	Sealing bush complete - Dichtungsbüchse kompl.	2	614-608093
9	05-3406	Bush - Büchse	2	614-608092
10	05-3431	Lock screw complete - Verschluss Schraube	2	614-609090
11	05-3411	Ring /PVC/ - Ring /Polyamid/	2	614-395950
12	05-3408	Grommet - Gumitülle	2	614-350751
13	05-3409	Spring - Feder	2	614-608191
14	05-3410	Peg - Stift	4	614-358310
15	792	Seal ring - Dichtungsring ø 10x2	4	933-201022
16	05-3412	Piston complete - Kompl. Kolben	2	614-350740
17	05-3413	Rod - Zugstange	2	614-350750
18	05-3414	Piston - Kleiner Kolben	2	614-350741
19	05-3415	Sleeve /leather/ - Manschette /Leder/	2	614-395940
20	05-3416	Stop /PVC/ - Anschlag /PVC/	2	647-590800
21	05-3425	Washer - Unterlagscheibe	2	614-609591
22	05-3433	Washer - Unterlagscheibe	2	614-609592

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
23	05-3429	Nut - Mutter	2	614-609392
24	6117210070	Washer - Unterlag-scheibe 7	2	991-721006
25	05-3417	Top cover - Oberer Deckel	2	614-352110
26	05-3418	Botton cover - Unterer Deckel	2	614-352112
27	05-3419	Spring - Feder	2	614-608192
28	05-3420	Stop - Anschlag	2	614-395800

www.JAWA-50.cz

11. COWLS - VERKLEIDUNGEN

1	2	3	4	5
1	23-5029	Front mudguard - Vorderer Kotflügel	1	620-670302
2	23-5030	Mudguard holder-welded - Kotflügelhalter geschw.	2	620-672312
3	6111032102	Bolt - Schraube M6x12	9	971-266012
4	6111032103	Bolt - Schraube M6x15	8	971-266014
5	6114012006	Nut - Mutter M 6	17	992-401086
6	6117402061	Washer - Unterlagscheibe 6,1	17	992-740466
7	6117010064	Washer - Unterlagscheibe 6,4	7	991-701006
8	23-3041	Rear mudguard - Hinterer Kotflügel	1	
10	23-3043	Tools box compl. - Werkzeugkasten kompl.	1	620-670120
11	05-0023	Rubber buffer - Gummianschlag	1	624-697806
12	23-3045	Bolt - Schraube	1	620-679010
13	23-3044	Tools box-welded - Werkzeugkasten geschw.	1	
14	6114012006	Nut - Mutter M 6	1	992-403066
16	359-33-023	Number plate - Nummerntafel	1	615-670490
17	6111552074	Screw - Schraube M5x22	2	976-485022
18	6114012005	Nut - Mutter M 5	2	992-401465
19	6117400051	Washer - Unterlagscheibe 5,1	2	991-740005
20	23-3040	Spacer - Distanc-stück	2	620-678091
21	555-40-001	Fastening eye - Befestigungsöse	1	615-678190

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
1	23-5029	Front mudguard - Vorderer Kotflügel	1	620-670302
2	23-5030	Mudguard holder-welded - Kotflügelhalter geschw.	2	620-672312
3	6111032102	Bolt - Schraube M 6x12	9	971-266012
4	6111032103	Bolt - Schraube M 6x15	8	971-266014
5	6114012006	Nut - Mutter M 6	17	992-401086
6	6117402061	Washer - Unterlagscheibe 6,1	17	992-740466
7	6117010064	Washer - Unterlagscheibe 6,4	7	991-701006
8	23-3047	Rear mudguard - Hinterer Kotflügel	1	620-670351
10	23-3043	Tools box complete - Werkzeugkasten kompl.	1	620-670120
11	05-0023	Rubber buffer - Gummianschlag	1	624-697806
12	23-3045	Bolt - Schraube	1	620-679010
13	23-3044	Tools box-welded - Werkzeugkasten geschw.	1	
14	6114012006	Nut - Mutter M 6	1	992-403066
15	30-7335	Rear reflector compl. - Rückstrahler kompl.	1	
16	359-33-023	Number plate - Nummerntafel	1	615-670490
17	6111552074	Screw - Schraube M5x22	2	976-485022
18	6114012005	Nut - Mutter M 5	2	992-401465
19	6117400051	Washer - Unterlagscheibe 5,1	2	991-740005
20	23-3040	Spacer - Distanc-stück	2	620-678091
21	555-40-001	Fastening eye - Befestigungsöse	1	615-678190

www.JAWA-50.cz

12. FRONT FORK - VORDERGABEL

1	2	3	4	5
1	23-5023	R.H.headlamp holder - Scheinwerfer-Halter rechts	1	620-452312
2	23-5025	L.H.headlamp holder - Scheinwerfer-Halter links	1	620-452313
3	05-5010	Head lug - Oberer Träger	1	614-450551
4	23-5043	Head lug - Oberer Träger	1	620-450542
5	05-5004	Nut - Mutter	3	614-459210
6	359-41-034	Cup - Schale	2	615-450600
7	23-5028	Insert - Einlage	2	620-458091
8	23-5032	Insert - Einlage	2	620-458090
9	23-0051	Plug - Pfropfen	2	620-454691
10	6111012109	Screw - Schraube M6x30	2	970-006030
12	6114012006	Nut - Mutter M 6	4	992-401466
13	6117400061	Washer - Unterlagscheibe 6,1	4	992-740466
15	23-5035	R.H.fork leg - Rechter Gabelarm	1	620-450630
16	23-5039	L.H.fork leg - Linker Gabelarm	1	620-450620
17	555-41-120	R.H.plunger-welded - Rechtes Gleistück geschw.	1	615-450650
18	555-41-210	L.H.plunger-welded - Linkes Gleitstück geschw.	1	615-450640
19	23-5036	R.H.tube with bushes - Rechtes Rohr mit Büchse	1	620-450631
20	23-5040	L.H.tube with bushes - Linkes Rohr mit Büchse	1	620-450621
21	359-41-114	Bush /PVC/ - Büchse PVC	4	615-458090

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
23	359-41-130	Plug complete - Kompl. Pfropfen	2	615-454690
24	359-41-131	Plug - Pfropfen	2	615-454691
25	359-41-132	Catch - Fangstück	2	615-456410
27	359-41-161	Sleeve - Manschette	2	616-495820
28	359-41-162	Spring - Feder	2	615-458110
29	6111032175	Screw - Schraube M8x25	2	971-288025
30	6114032008	Nut - Mutter M 8	2	992-403088
31	6117010084	Washer - Unterlagscheibe 8,4	2	991-701088
32	359-41-141	Grommet - Durchführung	4	930-480005
33	359-41-142	Ring - Ring	4	930-490005
34	6117812291	Splin - Splint	4	930-490005
35	23-5046	Cower - Deckel	1	

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
1	23-5023	R.H.headlamp holder - Scheinwerfer-Halter rechts	1	620-452312
2	23-5025	L.H.headlamp holder - Scheinwerfer-Halter links	1	620-452313
3	05-5010	Head lug - Oberer Träger	1	614-450551
4	05-5005	Head lug - Oberer Träger	1	620-450542
5	05-5004	Nut - Mutter	3	614-459210
6	359-41-034	Cup - Schale	2	615-450600
7	23-5028	Insert - Einlage	2	620-458091
8	23-5032	Insert - Einlage	2	620-458090
9	23-0051	Plug - Pfropfen	2	620-454691
10	6111012109	Screw - Schraube M6x30	2	970-006030
12	6114012006	Nut - Mutter M 6	4	992-401466
13	6117400061	Washer - Unterlagscheibe 6,1	4	992-740466
15	23-5035	R.H.fork leg - Rechter Gabelarm	1	620-450630
16	23-5039	L.H.fork leg - Linker Gabelarm	1	620-450620
17	555-41-120	R.H.plunger-welded - Rechtes Gleistück geschw.	1	615-450650
18	555-41-210	L.H.pluger-welded - Linkes Gleistück geschw.	1	615-450640
19	23-5036	R.H.tube with bushes - Rechtes Rohr mit Büchse	1	620-450631
20	23-5040	L.H.tube with bushes - Linkes Rohr mit Büchse	1	620-450621
21	359-41-114	Bush /PVC/ - Büchse /PVC/	4	615-458090

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
23	359-41-130	Plug complete - Kompl. Pfropfen	2	615-454690
24	359-41-131	Plug - Pfropfen	2	615-454691
25	359-41-132	Catch - Fangstück	2	615-456410
27	359-41-161	Sleeve - Manschette	2	616-495820
28	359-41-162	Spring - Feder	2	615-458110
29	6111032175	Screw - Schraube M8x25	2	971-288025
30	6114032008	Nut - Mutter M 8	2	992-403088
31	6117010084	Washer - Unterlagscheibe 8,4	2	991-701008
32	359-41-141	Grommet - Durchführung	4	930-480005
33	359-41-142	Ring - Ring	4	930-490005
34	6117812291	Splin - Splint	4	930-490005

www.JAWA-50.cz

13. FUEL TANK - BEHÄLTER

MODEL TYPE 23

1	2	3	4	5
1	23-3323	Fuel tank-welded - Behälter geschw.	1	620-610021
2	23-3337	Filler cap - Pfropfen	1	620-614010
3	2-6670	Fuel tap - Ablasshahn	1	614-691020
4	2-5506	Fuel tap rubber seal - Gummidichtung des Hahnverschlusses	1	658-691800
5	550-39-059	Seal - Dichtung 1,5mm	1	933-881420
6	150-11-003	Seal - Dichtung 1 mm	1	699-090860
7	23-3322	Fuel pipe - Schlauch ø 5,5/8,5x220	1	930-540558
8	23-3321	Fuel pipe - Schlauch ø 5,5/8,5x100	1	930-540558
9	6114012006	Nut - Mutter M 6	1	992-401086
10	6117261064	Washer - Unterlagscheibe 6,4	1	992-726466
11	23-0061	Washer /rubber / - Unterlage /Gummi/	1	620-618090
12	6111032169	Screw - Schraube M8x10	2	971-568010
13	6117400082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	2	991-740008
	23-3320	Fuel tank compl. - Kompl. Behälter	1	
14	23-3335	R.H.knee pad - Kniestütze rechts	1	
15	23-3336	L.H.knee pad - Kniestütze links	1	
16	23-0056	Petroltank clamp - Benzinbehälter-knacke	1	
17	23-0057	Catch - Fangbügel	1	620-616410
18	359-59-235	Spring - Feder	2	

www.JAWA-50.cz

13 FUEL TANK - BEHÄLTER

MODEL TYPE 23A

1	2	3	4	5
	23-3340	Fuel tank compl. - Kompl. Behälter	1	
1	23-3323	Fuel tank-welded - Behälter geschw.	1	620-610021
2	23-3337	Filler cap - Pfropfen	1	620-614010
3	2-6670	Fuel tap - Ablasshahn	1	614-691020
4	2-5506	Fuel tap rubber seal - Gummidichtung des Hahnverschlusses	1	658-691800
5	550-39-059	Seal - Dichtung 1,5mm	1	933-881420
6	150-11-003	Seal - Dichtung 1 mm	1	699-090860
7	23-3322	Fuel pipe - Schlauch ø 5,5/8,5x220	1	930-540558
8	23-3321	Fuel pipe - Schlauch ø 5,5/8,5x100	1	930-540558
9	6114012006	Nut - Mutter M 6	1	992-401086
10	6117261064	Washer - Unterlagscheibe 6,4	1	992-726466
11	23-0061	Washer /rubber/ - Unterlage /gummi/	1	620-618090
12	6111032169	Screw - Schraube M8x10	2	971-568010
13	6117400082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	2	991-740008

www.JAWA-50.cz

14 HANDLEBARS WITH CONTROL CABLES
LENKER MIT SEILFÜHRUNGEN

MODEL 23
TYPE

1	2	3	4	5
	23-5150	Handlebars complete - Lenker kompl.	1	620-500802
1	23-5151	Handlebars welded - Lenker geschw.	1	614-500800
2	05-5153	Handlebar spindle - Lenkerspindel	1	614-509080
3	6117013084	Washer - Unterlagscheibe 8,4	1	991-701008
4	550-46-022	Spindle taper - Lenkerkegel	1	615-502890
5	30-5320	R.H.lever complete - Rechter Hebel kompl.	1	620-500941
6	23-5155	Front brake cable casing compl.- Bowdenzug der Vorderbremse kompl.	1	620-500902
7	05-8120	Roller - Rolle	1	614-529890
8	05-8121	Nut - Mutter	1	614-529390
9	30-5310	L.H.lever complete - Linker Hebel kompl.	1	620-500951
10	555-46-063	Lever screw - Hebelschraube	2	615-509090
11	353-46-081	Bush - Büchse	2	658-508060
12	6114012005	Nut - Mutter M 5	2	991-401465
13	6117401051	Washer - Unterlagscheibe 5,1	2	991-740005
14	353-46-202	Fixed handlebar grip - Stabiler Handgriff	1	658-591950
15	355-46-084	Nut - Mutter	2	635-509390
16	355-46-085	Adjusting screw - Stellschraube	2	635-509090
17	23-5160	Clutch control cable compl. - Kupplung komplett	1	620-500882
18	470-46-100	Twist grip complete - Drehgriff,komplett	1	634-500810

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
19	23-5165	Throttle control cable compl. - Gas-Bowdenzug komplett	1	620-500872
20	353-46-083	Plug - Pfropfen	1	658-504681
21	6111552069	Screw - Schraube M5x10	1	976-565010
22	6111852068	Screw - Schraube M5x8	2	977-845008
23	6114012005	Nut - Mutter M 5	1	991-401465
24	953-46-109	Bolt - Schraube	1	614-509080
25	05-5163	Handlebars cowl - Lenker-Schutzblech	1	614-608095
26	23-5154	Driving mirror - Rückspiegel	1	

www.JAWA-50.cz

14 HANDLEBARS WITH CONTROL CABLES - LENKER MIT SEILFÜHRUNGEN

MODEL TYPE 23A

1	2	3	4	5
	23-5153	Handlebars complete - Lenker kompl.	1	
1	05-5151	Handlebars welded - Lenker geschw.	1	614-500800
2	05-5153	Handlebar spindle - Lenkerspindel	1	614-509080
3	6117013084	Washer - Unterlagscheibe 8,4	1	991-701008
4	550-46-022	Spindle taper - Lenkerkegel	1	615-502890
5	353-46-060	R.H.lever complete - Rechter Hebel kompl.	1	658-500940
6	23-5155	Front brake cable casing compl. - Bowdenzug der Vorderbremse kompl.	1	620-500902
7	05-8120	Roller - Rolle	1	614-529890
8	05-8121	Nut - Mutter	1	614-529390
9	353-46-070	L.H.lever complete - Linker Hebel kompl.	1	658-500950
10	555-46-063	Lever screw - Hebelschraube	2	658-509090
11	353-46-081	Bush - Büchse	2	658-508060
12	6114012005	Nut - Mutter M 5	2	991-401465
13	6117401051	Washer - Unterlagscheibe 5,1	2	991-740005
14	353-46-202	Fixed handlebar grip - Stabiler Handgriff	1	658-591950
15	355-46-084	Nut - Mutter	2	635-509390
16	355-46-085	Adjusting screw - Stellschraube	2	635-509090
17	23-5160	Clutch control cable compl. - Kupplung komplett	1	620-500882
18	470-46-100	Twist grip complete - Drehgriff, komplett	1	634-500810

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
19	23-5165	Throttle control cable compl. - Gas-Bowdenzug komplett	1	620-500872
20	353-46-083	Plug - Pfropfen	1	658-504681
21	6111552069	Screw - Schraube M5x10	1	976-565010
22	6111852068	Screw - Schraube M5x8	2	977-845008
23	6114012005	Nut - Mutter M 5	1	991-401465
24	953-46-109	Bolt - Schraube	1	614-509080
25	05-5163	Handlebars cowl - Lenker-Schutzblech	1	614-608095

www.JAWA-50.cz

15 FRONT WHEEL - VORDERRAD

1	2	3	4	5
1	05-4021	Hub with rim /chromium/ - Nabe mit Felge /Chrom	2	615-330712
2	05-4002	Hub with insert - Nabe mit Einlage	2	615-330013
3	555-51-114	Rim 1,50Ax16 in./chromium/ - Felge 1,50Ax x16" /Chrom/	2	615-430741
4	555-51-116	Spoke - Speiche 2,65x150xM3	72	995-030150
5	6976532030	Spoke nut - Mutter M 3	72	995-900030
6	555-51-020	Spacer complete - Distanzstück kompl.	2	615-438091
7	555-51-041	Ring - Ring	2	615-438420
8	555-51-236	Seal - Dichtung	4	615-432250
9	555-51-043	Felt seal - Filzdichtung	4	608-493961
10	810	Tyre - Luftreifen 2,75x16"	2	916-276404
11	808	Inner tube - Luftschlauch 2,5 x 16 "	2	916-250000
12	809	Tube protector 16 in. - Einlage 16"	2	916-000011
13	6146366201	Ball bearing - Lager 6201	4	960-620100
14	6129310032	Securing ring - Sicherungsring 32x1,2	2	992-931032
15	359-51-235	Spring - Feder	4	615-438120
16	23-4010	Brake shoe complete - Bremsbacke kompl.	4	620-430141
17	23-4011	Brake shoe lining - Bremsbelang	4	638-393740
18	6123300289	Rivet - Niet 3x10	20	986-402008

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
20	555-51-010	Hub spacer complete - Naben-Distanzring kompl.	1	615-438090
21	555-51-031	Axle - Achse	1	615-430510
22	05-4005	Nut - Mutter	2	614-339210
23	6117401122	Washer - Unterlagscheibe 12,2	2	992-740452
24	05-4024	Brake cover-complete - Bremsdeckel kompl.	1	615-430111
25	05-4025	Brake cover - Bremsdeckel	1	615-430112
26	05-4032	Brake cam - Bremseschlüssel	8	615-430161
27	05-4033	Lever brake cam - Hebel des Bremsschlüssels	2	615-430162
28	6111012076	Screw - Schraube M5x28	2	970-765028
29	05-4034	Washer /rubber/ - Unterlagscheibe /Gummi/	2	614-393801
30	6114012005	Nut - Mutter M 5	2	992-401445
31	6117012053	Washer - Unterlagscheibe 5,3	2	992-701465
32	23-4012	Plug - Stöpsel	3	620-439950
		Corresponding components for both wheels from number : 1-19 ; 22-23 ; 26-31. Die für beide Räder übereinstimmenden Teile /von der Number/: 1-19; 22-23 ; 26-31.		

www.JAWA-50.cz

15 FRONT WHEEL - VORDERRAD

1	2	3	4	5
1	05-4021	Hub with rim /chromium/ - Nabe mit Felge /Chrom/	2	615-330712
2	05-4002	Hub with insert - Nabe mit Einlage	2	615-330013
3	555-51-114	Rim 1,50Ax16 in./chromium/ - Felge 1,50Ax16" /Chrom/	2	615-430741
4	555-51-116	Spoke - Speiche 2,65x150xM3	72	995-030150
5	6976532030	Spoke nut - Mutter M3	72	995-900030
6	555-51-020	Spacer complete - Distanzstück kompl.	2	615-438091
7	555-51-041	Ring - Ring	2	615-438420
8	555-51-236	Seal - Dichtung	4	615-432250
9	555-51-043	Felt seal - Filzdichtung	4	608-493961
10	810	Tyre - Luftreifen 2,75x16"	2	916-276404
11	808	Inner tube - Luftschlauch 2,5 x16"	2	916-250000
12	809	Tube protector 16 in.- Einlage 16"	2	916-000011
13	6146366201	Ball bearing - Lager 6201	4	960-620100
14	6129310032	Securing ring - Sicherungsring 32x1,2	2	992-931032
15	359-51-235	Spring - Feder	4	615-438120
16	555-51-210	Brake shoe complete - Bremsbacke kompl.	4	620-430140
17	555-51-212	Brake shoe lining - Bremsbelang	4	638-393740
18	6123300289	Rivet - Niet 3x10	20	986-402008

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
20	555-51-010	Hub spacer complete - Naben-Distanzring kompl.	1	615-438090
21	555-51-031	Axle - Achse	1	615-430510
22	05-4005	Nut - Mutter	2	614-339210
23	6117401122	Washer - Unterlagscheibe 12,2	2	992-740452
24	05-4024	Brake cover-complete - Bremsdeckel kompl.	1	615-430111
25	05-4025	Brake cover - Bremsdeckel	1	615-430112
26	05-4032	Brake cam - Bremseschlüssel	8	615-430161
27	05-4033	Lever brake cam - Hebel des Bremsschlüssels	2	615-430162
28	6111012076	Screw - Schraube M5x28	2	970-765028
29	05-4034	Washer /rubber/ - Unterlagscheibe /Gummi/	2	614-393801
30	6114012005	Nut - Mutter M 5	2	992-401445
31	6117012053	Washer - Unterlagscheibe 5,3	2	992-701465
		Corresponding components for both wheels from number : 1-18 ; 22-23 ; 26-31. Die für beide Räder übereinstimmenden Teile /von der Number/ :1-18; 22-23 ; 26-31.		

www.JAWA-50.cz

16 REAR WHEEL AND SPEEDOMETER DRIVE
HINTERRAD UND GESCHWINDIGKEITSMESSER

MODEL TYPE 23,23A

1	2	3	4	5
	21-4040	Rear wheel complete - Hinterrad kompl.	1	620-330700
1	555-56-331	Brake torque anchor - Reaktionsauffangsstück	1	615-330550
2	20-4307	Seal /rubber/ - Dichtung /Gummi/	1	614-393802
3	20-4301	Chainwheel complete - Kettenrad kompl.	1	614-330410
4	6121500287	Peg - Stift 3x6	2	984-102006
5	359-56-105	Chainwheel - Kettenrad	1	615-330410
6	6123010369	Rivet - Niet 4x10	6	988-004010
7	20-4305	Hub - Nabe	1	614-330011
8	6146336004	Ball bearing - Lager	2	960-600400
9	6129310042	Securing ring - Sicherungsring 42	2	992-931042
10	05-4210	Speedometer drive - Geschwindigkeitsmesser-antrieb	1	614-981060
11	05-4111	Axle - Achse	1	614-330510
12	555-56-302	Nut - Mutter	1	615-339390
13	555-56-410	Seal - Dichtung	1	615-339990
14	555-56-407	Seal /felt / - Dichtung /Filz/	1	608-393961
15	555-56-402	Driving gear 21T - Treibrad 21 Zähne	1	615-981311
16	6121500214	Peg - Stift 2x20	1	984-100020
17	555-56-405	Plug - Pfropfen	1	615-334690
18	05-4211	Speedometer drive housing - Büchse des Geschwindigkeits-messerantriebs	1	614-338060
19	555-56-408	Washer /fibre/ -Unter-lagscheibe /Fiber/	1	615-291860
20	6174211006	Lubricator - Kopfstück M 6	1	997-423106
21	555-56-403	Worm - Endloses Gewinde /Schnecke/	1	615-981310

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
22	555-56-404	Bush - Büchse	1	615-981101
	05-4040	Brake cover complete - Bremsdeckel kompl.	1	620-330111
23	05-4041	Brake cover - Bremsdeckel	1	620-330112
24	05-4042	Spring - Feder	1	620-338110

www.JAWA-50.cz

17 ELECTRIC WIRING FOR FERRITE MAG-DYNAMO MODEL 23
ELEKTRISCHE INSTALLATION FÜR FERITMAGDYNAMO TYPE

1	2	3	4	5
1	23-6055	Leads with switch box - Kabel mit Schaltkasten	1	
2	23-6064	Switch leads - Schaltkasten Kabel	1	
3	23-6021	Leads - Kabel	1	620-036600
4	359-60-123	Leads eye - Kabelöse	1	615-030800
5	62011	End piece - Endstück	2	199-939660
6	62017	Insulating sleeving - Isolierröhrchen	4	199-939661
7	62012	End piece - Endstück	2	199-939661
8	6282061190	Fastening strap - Abziehband	2	930-080101
9	6282100000	Buckle - Spange	2	930-080100
10	23-6060	Tail light lead - Kabel des Schlusslichts	1	
11	23-6062	Tail light lead - Kabel des Schlusslichts	1	
12	62060	Socket - Steckdose	6	614-939650
14	23-6043	Lead - Kabel	1	620-036611
15	62072	H.T. - ZGN OKS 02-1	1	
16	23-6058	Lead - Kabel	2	
17	62040	End piece - Endstück	2	
18	01-6138	Lead eye - Kabelöse	1	
19	30-6224	Gasket - Dichtung	1	

www.JAWA-50.cz

17 ELECTRIC WIRING FOR FERRITE MAG-DYNAMO MODEL 23A
ELEKTRISCHE INSTALLATION FÜR FERITMAGDYNAMO TYPE

1	2	3	4	5
1	23-6055	Leads with switch box - Kabel mit Schaltkasten	1	
2	23-6064	Switch leads - Schalt-kasten Kabel	1	
3	23-6021	Leads - Kabel	1	620-036600
4	359-60-123	Leads eye - Kabelöse	1	615-030800
5	62011	End piece - Endstück	2	199-939660
6	62017	Insulating sleeving - Isolierröhrchen	4	199-939661
7	62012	End piece - Endstück	2	199-939661
8	6282061190	Fastening strap - Abziehband	2	930-080101
9	6282100000	Buckle - Spange	2	930-080100
10	23-6060	Tail light lead - Kabel des Schlusslichts	1	
11	23-6062	Tail light lead - Kabel des Schlusslichts	1	
12	62060	Socket - Steckdose	6	614-939650
13	23-6040	Tail light lead compl.- Kabel des Schlusslichts kompl.	1	620-036620
14	23-6043	Lead - Kabel	1	620-036611
15	62072	H.T. - ZGN OKS	1	
16	23-6058	Lead - Kabel	2	
17	62040	End piece - Endstück A 409-8750.05	2	
18	01-6138	Lead eye - Kabelöse	1	

www.JAWA-50.cz

18 FERRITE MAG-DYNAMO - FERRITMAGDYNAMO

1	2	32	4	5
1	23-6100	Magneto complete - Magnetzünder kompl.	1	
2	05-6128	Stator body with wiper - Ständerblechkörper mit dem Abstreifer	1	614-908100
3	05-6127	Condenser bracket - Kondensatorenhalter	1	614-908500
4	6123010287	Rivet - Niet ø 3x6	1	989-002006
5	23-6111	Ignitiom pole compl. - Lichtpol komplett	1	
6	23-6110	Illuminative pole compl. - Zündpol komplett I.	1	
7	23-6103	Illuminative pole compl. - Zündpol komplett II.	1	
8	23-6115	Dynamo rotor - Läiifen des Gleichstrom	1	
9	05-6125	Cam - Nocke	1	614-908200
10	6111052083	Screw - Schraube M5x45	1	972-305045
11	23-6117	Lead - Kabel	1	
12	6111312048	Screw - Schraube M4x30	6	974-364030
13	6117402051	Washer - Unterlagscheibe 5,1	3	991-740005
14	05-6105	Condenser - Kondensator	1	103-911061
15	6111312076	Screw - Schraube M5x28	2	974-365028
16	359-61-012	Rest - Schelle	2	615-908620
17	355-61-230	Felt - Scheibenwisher	1	637-908961
18	6123011205	Rivet - Niet M 2x5	1	988-000005
19	355-61-240	Contact holder compl.- Kontakthalter kompl.	1	103-911380
20	355-61-260	Contact breaker arm - Unterbrecherarm	1	101-911400
21	355-61-211	Insulation washer - Isolier Unterlagscheibe	2	658-908722

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
22	6117332041	Washer - Unterlagscheibe 4,1	1	991-740444
23	355-61-212	Insulation washer - Isolier Unterlagscheibe	1	658-908741
24	6111032040	Screw - Schraube M4x10	1	971-764012
25	6111312039	Screw - Schraube M4x8	1	974-604008
26	6114012004	Nut - Mutter M 4	1	941-401464
27	6117402043	Washer - Unterlagscheibe 4,3	7	992-733464
28	355-61-214	Washer - Unterlagscheibe	1	658-908650
29	05-6124	Connector - Konnektor	1	614-030801

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
1	05-6120	Magneto complete - Magnetzünder kompl.	1	614-908000
2	05-6128	Stator body with wiper - Ständerblechkörper mit dem Abstreifer	1	614-908100
3	05-6127	Condenser bracket - Kondensatorenhalter	1 1	614-908500
4	6123010287	Rivet - Niet ø 3x6	1	989-002006
5	05-6132	Ignition pole compl.- Lichtpol komplett	1	614-908350
6	05-6154	Illuminative pole compl. - Zündpol komplett	1	614-908352
7	05-6143	Illuminative pole compl. - Zündpol komplett	1	614-908351
8	05-6170	Dynamo rotor - Laüfen des Gleichstrom	1	614-908130
9	05-6125	Cam - Nocke	1	614-908201
10	6111052083	Screw - Schraube M5x45	1	970-105045
11	6111312042	Screw - Schraube M4x14	2	974-304015
12	61113122043	Screw - Schraube M4x30	4	974-304030
13	6117402051	Washer - Unterlagscheibe 5,1	3	992-740465
14	05-6105	Condenser compl. - Kondensator komplett	1	103-911061
15	6111312076	Screw - Schraube M5x28	2	974-365028
16	359-61-012	Rest - Schelle	2	615-908620
17	355-61-230	Felt - Scheibenwisher	1	658-908960
18	6123011205	Rivet - Niet 2x5	1	988-000005
19	355-61-240	Contact holder compl.- Kontakthalter kompl.	1	103-911380
20	355-61-260	Contact breaker arm - Unterbrecherarm	1	101-911400
21	355-61-211	Insulation washer - Isolier Unterlagscheibe	2	658-908722

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
22	6117332041	Washer - Unterlagscheibe 4,1	1	991-740444
23	355-61-212	Insulation washer - Isolier unterlagscheibe	1	658-908741
24	6111032040	Screw - Schraube M4x10	1	971-704010
25	6111312039	Screw - Schraube M4x8	1	974-604008
26	6114012004	Nut - Mutter M 4	1	941-401464
27	6117402043	Washer - Unterlagscheibe 4,3	7	992-733464
28	355-61-214	Washer - Unterlagscheibe	1	658-908650
29	05-6124	Connector - Konnektor	1	614-030801

www.JAWA-50.cz

19 DIP SWITCH - LICHTUMSCHALTER

MODEL TYPE 23, 23A

1	2	3	4	5
1	353-65-101	Dip switch - Lichtumschalter	1	699-938120
2	6111462901	Bolt - Schraube M 3,5 x 28	1	975-263028
3	6114012035	Nut - Mutter M 3,5	1	991-401063
4	6117402036	Washer - Unterlagscheibe 3,6	1	991-740004
5	353-65-120	Housing complete with buzzer button - Mantel kompl. mit Druckknopf	1	699-938250
6	353-65-140	Dip switch body - Körper des Umschalters	1	699-938241
7	6111852023	Dip switch contact peg -Umschalter -Berührung	3	977-862004

www.JAWA-50.cz

20. BUZZER - SUMMER

MODEL TYPE 23, 23A

1	2	3	4	5
1	62002	Buzzer - Summer	1	
2	6111032169	Screw - Schraube M 8x10	1	971-568010
3	6117402082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	1	992-740468

www.JAWA-50.cz

21. IGNITION COIL - ZÜNDSPULE

MODEL TYPE 23, 23A

1	2	3	4	5
1	23-6036	Ignition coil - Zündspule 9240-10-6V	1	620-914000
2	23-6037	Coil clamp - Spulenbügel	1	620-914501
3	6111032103	Screw - Schraube M 6x14	1	971-286014
4	6114012006	Nut - Mutter M 6	1	992-401086
5	6117402061	Washer - Unterlagscheibe 6,1	1	992-740466
6	6114012005	Nut - Mutter M 5	2	992-401465
7	6117400051	Washer - Unterlagscheibe 5,1	2	991-740005
8	402-5216.86	Conector tapping - Verbindungssteckerableitung	2	620-914500

www.JAWA-50.cz

22. STOP LAMP - HINTER LAMPE

1	2	3	4	5
1	23-6050	Rear lamp compl. - Hinter lampe komplet typ "Hella" k-12410	1	
2	23-3042	Mudguard holder - Kotflügel - Halter	1	620-672313
		Nut - Mutter	1	
		Washer - Unterlagscheibe	1	
3	6111032103	Screw - Schraube M6x15	2	971-286014
4	6114012006	Nut - Mutter M 6	2	992-401086
5	6117400061	Washer - Unterlagscheibe 6,1	2	991-740006
6	23-6051	Insulation washer - Isolier Unterlagscheibe	1	
7	23-6052	Washer - Unterlagscheibe	2	
8	23-6067	Bulb - Glühbirne 6V/5W	1	

www.JAWA-50.cz

22 STOP LAMP - HINTER LAMPE

MODEL TYPE 23A

1	2	3	4	5
	23-6038	Rear lamp compl. - Hinter lampe komplet	1	
1	23-6039	Holder rear lamp - Halter der Hinter lampe	1	
2	05-7225	Washer /rubber / - Unterlagscheibe /Gummi/	1	614-924800
3	05-7228	Bulb holder - Halter der Glühbirne	1	614672310
4	6111512041	Screw - Schraube M4x12	1	
5	05-7217	Screw - Schraube	2	614-609010
6	6111052050	Screw - Schraube M4x35	2	
7	05-7219	Bulb cower - Verkleidung der Lampe	1	614-928110
8	6114012004	Nut - Mutter M 4	3	992-401464
9	6117400041	Washer - Unterlagscheibe 4,1	3	992-740004
10	6943190605	Bulb - Glühbirne 6V/5W S8	1	909-710544
11	23-3042	Mudguard holder - Kotflügel Halter	1	
12	6111032103	Screw - Schraube M6x14	2	
13	6114012006	Nut - Mutter M 6	2	
14	6117400061	Washer - Unterlagscheibe 6,1	2	991-740006

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
	23-5019	Headlamp complette - Scheinwerfer kompl.	1	
1	23-5020	Headlamp riveting - Gemieteter Scheinwerfer	1	620-450581
2	359-63-011	Lewer - Hebel	1	616-920470
3		Spring - Feder	1	
4		Washer - Unterlagscheibe	1	
5		Contact - Kontakt	1	
6		Switch box plate - Schaltkasten-Platte	1	
7		Split pin - Splint	1	
8	6111572039	Screw - Schraube M4x8	2	976-864008
	308-9011.07	Switch box complette - Schaltkasten kompl.	1	616-920392
9	9580.34	Speedometer /km/ - Geschwindigkeitsmesser /km/ JR TYP 443411 048008	1	
10	408-8250.39	Headlight frame - Scheinwerferrähmchen	1	620-920120
11	408-0220.06	Screw - Schraube	2	620-920730
12	408-2860.24	Nut - Mutter	2	
13	408-4651.02	Shaped spring - Formfeder	1	620-920290
14	408-2870.18	Fastening screw - Befestigungsschraube	1	199-920701
15	408-1040.06	Spacing washer - Distanzunterlegscheibe	1	199-920510
16	308-6252.57	Symetric insert - Symetrischer Einsatz ø 100	1	620-920150
17	23-6066	Headlight bulb - Scheinwerglühlampe 6V/25/25W	1	

www.JAWA-50.cz

1	2	3	4	5
18	555-30-005	Speedometer drive - compl. - Antrieb des Geschwindigkeitsmesser kompl.	1	615-981091
19		Stirrup - Bügel	1	
20		Lampholder - Fassung der Glühlampe	1	
21		Closure - Verschlus	1	
22		Nut - Mutter		
	23-5034	Symetric headlamp - Symetrische Scheinwerfer ø 100 Type 443 311/ 102 101	1	

www.JAWA-50.cz

24. DUAL SEAT - SATTEL

1	2	3	4	5
1	23-7300	Dual seat complete - Kompl. Sattel	1	620-697041
2	6111032172	Screw - Schraube M 8x16	2	971-288016
3	6114012008	Nut - Mutter M 8	2	992-401468
4	6117400082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	2	991-740008
5	6117010084	Washer - Unterlagscheibe 8,4	2	991-701008

www.JAWA-50.cz

24 DUAL SEAT - SATTEL

MODEL TYPE 23A

1	2	3	4	5
1	23-7310	Dual seat complete - Kompl. Sattel	1	620-697042
2	6111032172	Screw - Schraube M 8x16	2	971-288016
3	6114012008	Nut - Mutter M 8	2	992-401468
4	6117400082	Washer - Unterlagscheibe 8,2	2	991-740008
5	6117010084	Washer - Unterlagscheibe 8,4	2	991-701008

www.JAWA-50.cz

25 TOOLS AND TYRE INFLATOR
WERKZEUG UND LUFTPUMPE

MODEL
TYPE 23

1	2	3	4	5
	05-9000	Set of tools - Werkzeugsatz	1	614-676930
1	05-9013	Tool kit - Verpackungsmaterial für das Werkzeug	1	
2	70004	Lock - Schloss - 1304	1	699-988060
3	05-9001	Spanner - Komb.Schlüssel 32x27	1	614-676960
4	05-9002	Spark plug spanner - Kerzenschlüssel	1	658-676963
5	05-9010	Box spanner - Hülsenschlüssel 14x17	1	
6	05-9011	Spanner - Schlüssel 8x10	1	
7	6306510010	Box spanner - Hülsenschlüssel 10	1	615-676961
8	359-71-010	Contact breaker point gap feeler gauge - Lehre	1	615-676961
9	23-9005	Handle - Handgrif	1	
10	03-8010	Tyre lever - Montagehebel	2	625-978170
11	353-71-011	Screwdriver - Schraubenzieher 3 mm	1	658-979950
12	05-9005	Double ended screwdriver - Doppelseitiger Schraubenzieher	1	614-676950
13	353-71-100	Tyre inflator - Luftpumpe	1	699-690701
14	353-71-102	Rubber tube - Schlauch	1	699-978350

www.JAWA-50.cz

25 TOOLS AND TYRE INFLATOR
WERKZEUG UND LUFTPUMPE

MODEL
TYPE 23A

1	2	3	4	5
	05-9000	Set of tools - Werkzeugsatz	1	614-676930
1	05-9013	Tool kit - Verpackungsmaterial für das Werkzeug	1	
2	70004	Lock - Schloss - 1304	1	699-988060
3	05-9001	Spanner - Komb.Schlüssel 32x27	1	614-676960
4	05-9002	Spark plug spanner - Kerzenschlüssel	1	658-676963
5	05-9010	Box spanner - Hülsenschlüssel 14x17	1	
6	05-9011	Spanner - Schlüssel 8x10	1	
7	6306510010	Box spanner - Hülsenschlüssel 10	1	
8	359-71-010	Contact breaker point gap feeler gauge - Lehre	1	615-676961
9	6306590005	Handle - Handgriff	1	
10	03-8010	Tyre lever - Montagehebel	2	625-978170
11	353-71-011	Screwdriver - Schraubenzieher 3 mm	1	658-979950
12	05-9005	Double ended screwdriver - Doppelseitiger Schraubenzieher	1	614-676950
13	353-71-100	Inflator - Luftpumpe	1	699-690701
14	353-71-102	Rubber tube - Schlauch	1	699-978350

www.JAWA-50.cz

1

MODEL
TYPE 23, 23A

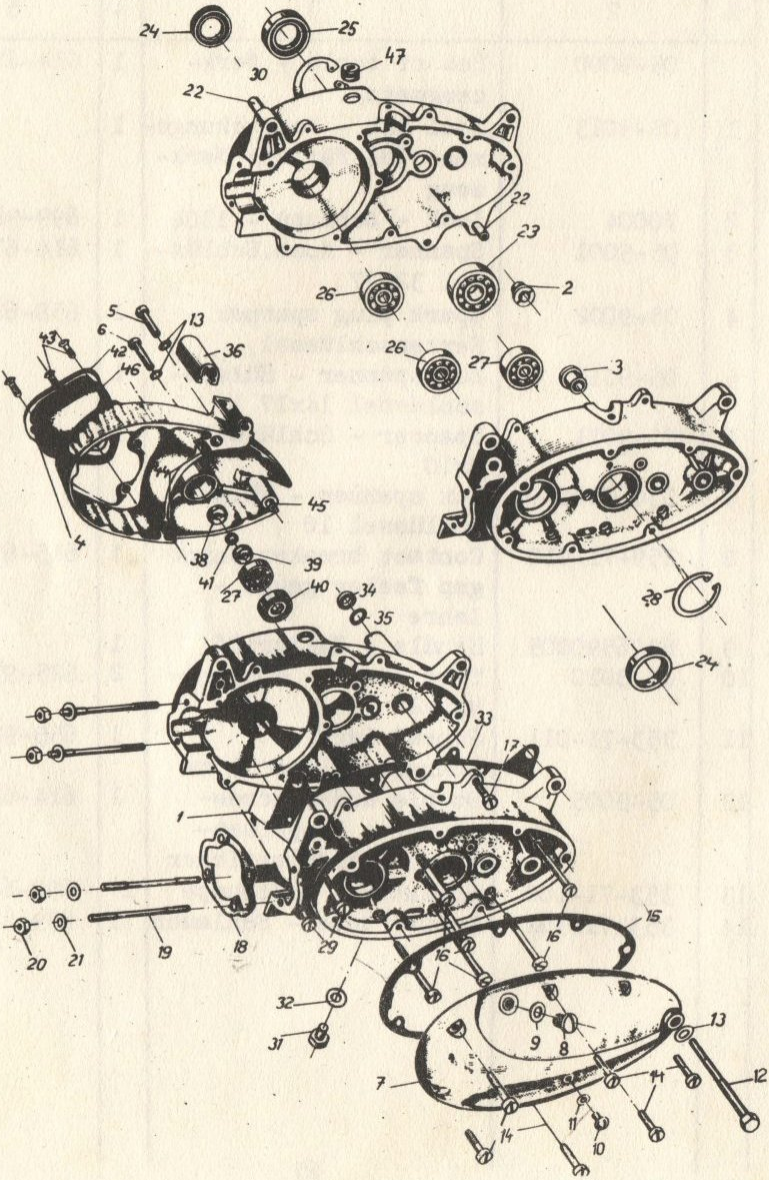

www.JAWA-50.cz

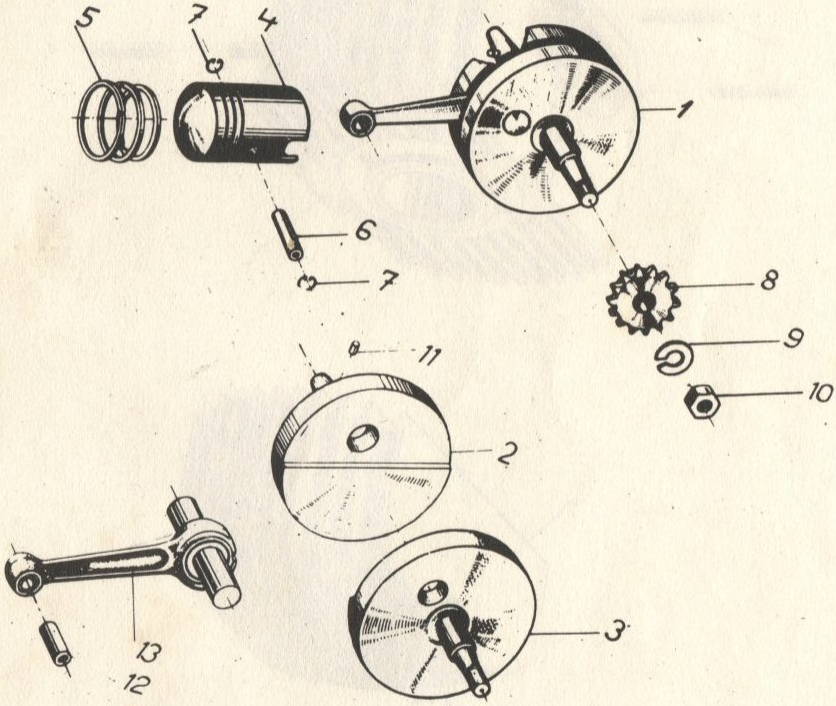

www.JAWA-50.cz

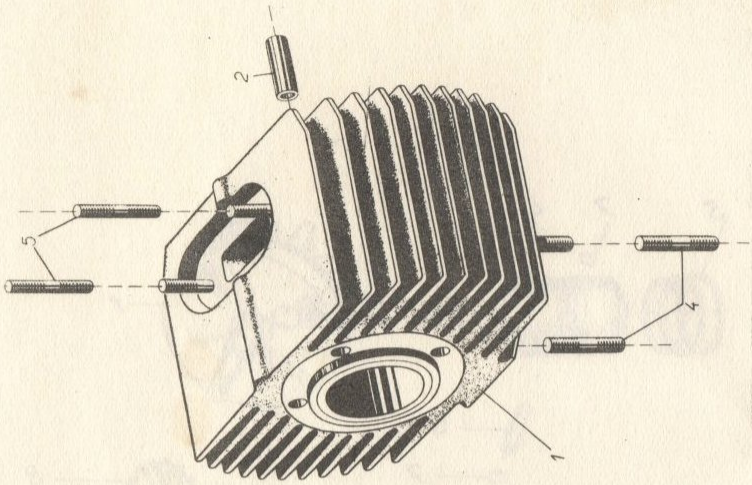

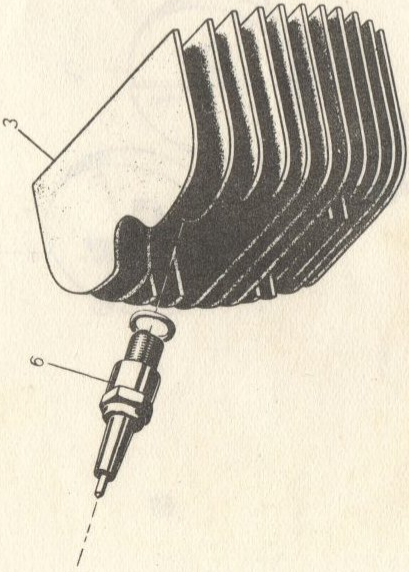

www.JAWA-50.cz

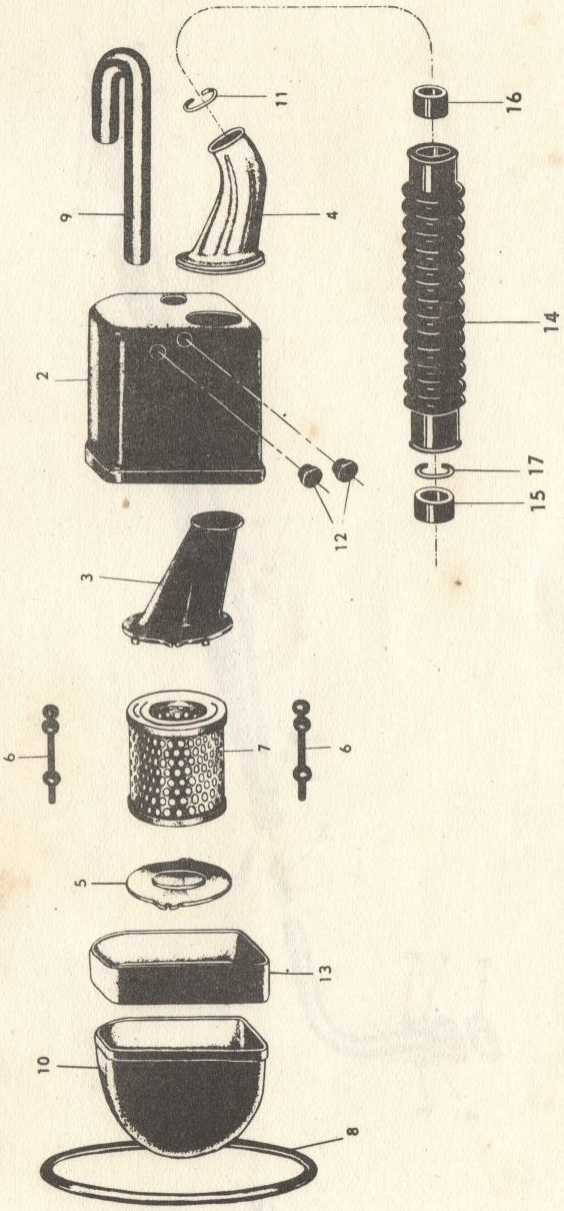

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23, 23A

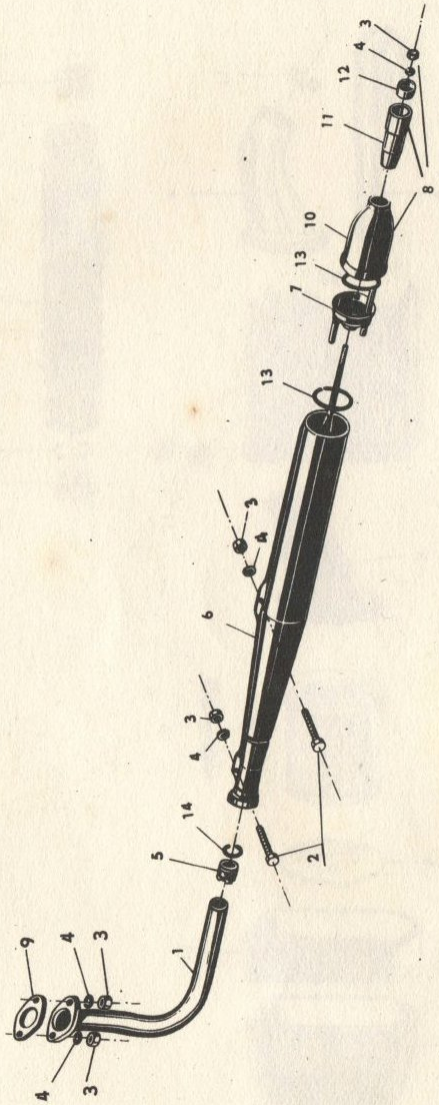

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23, 23A

6

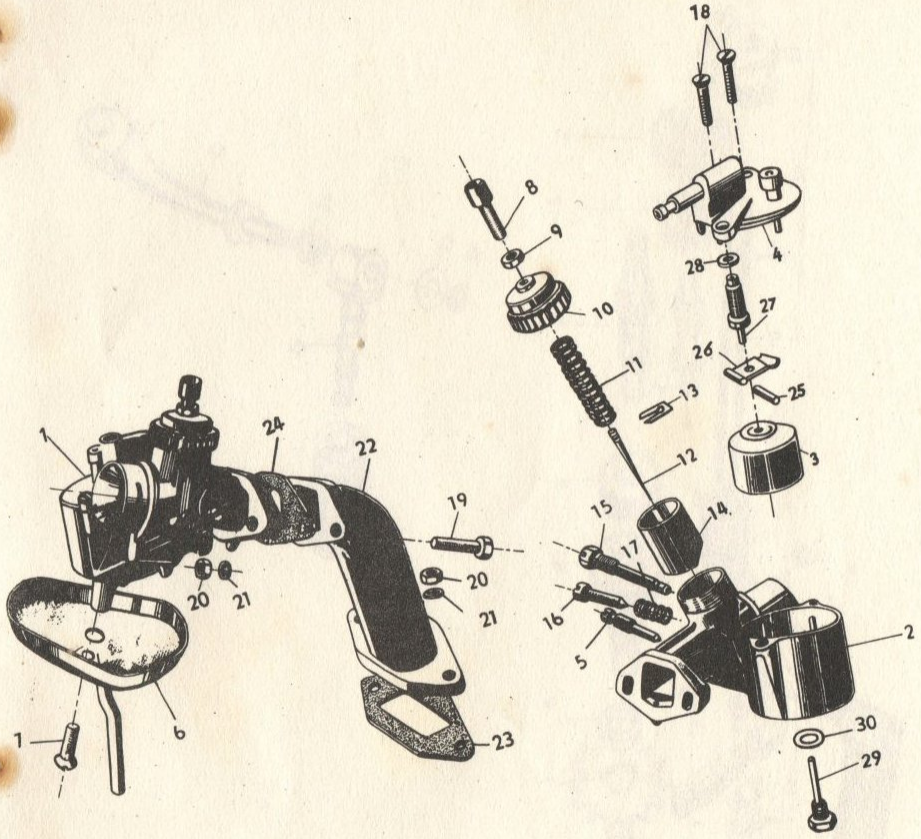

www.JAWA-50.cz

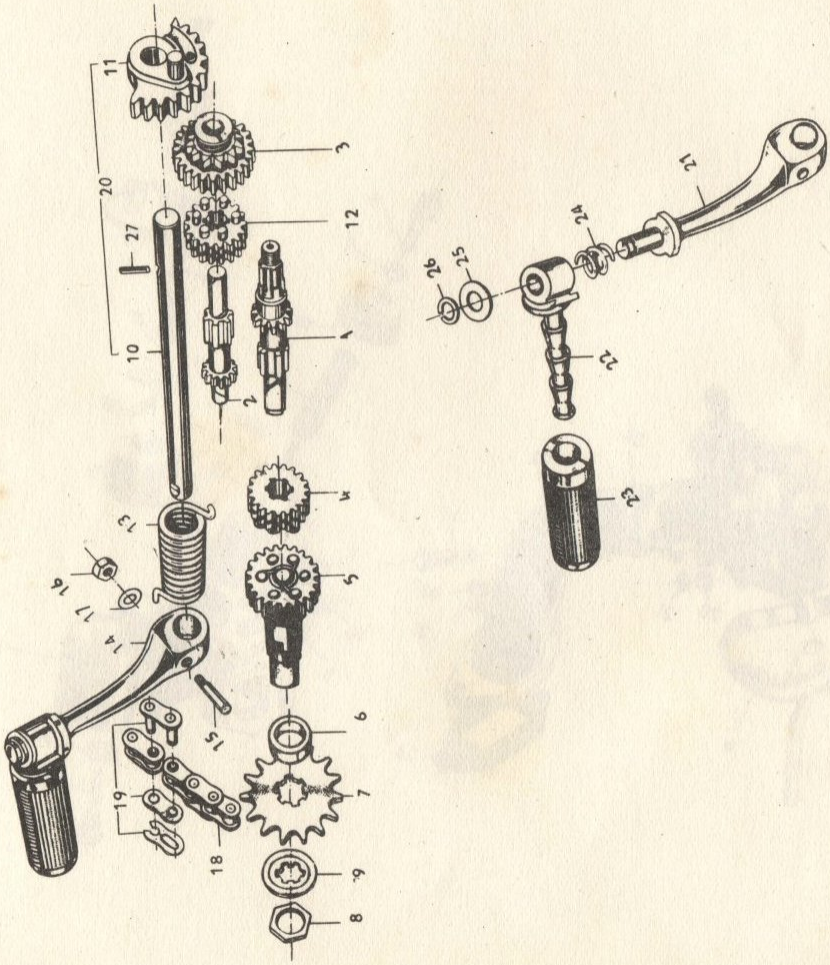

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23, 23A

8

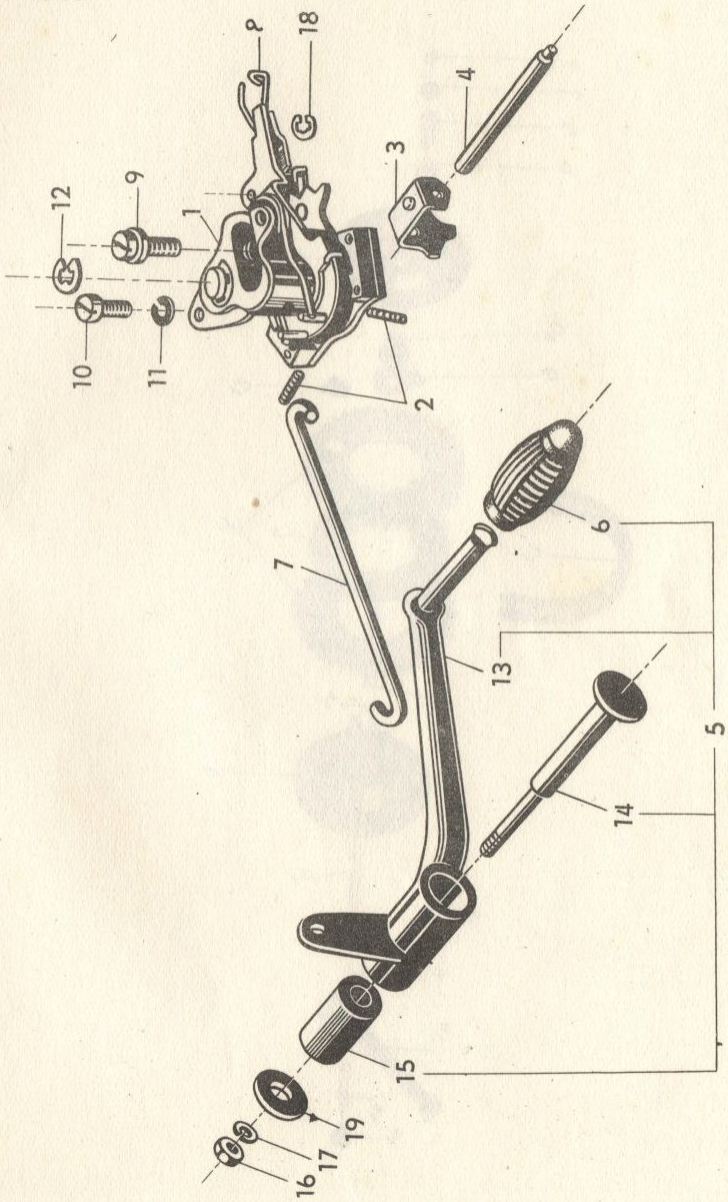

www.JAWA-50.cz

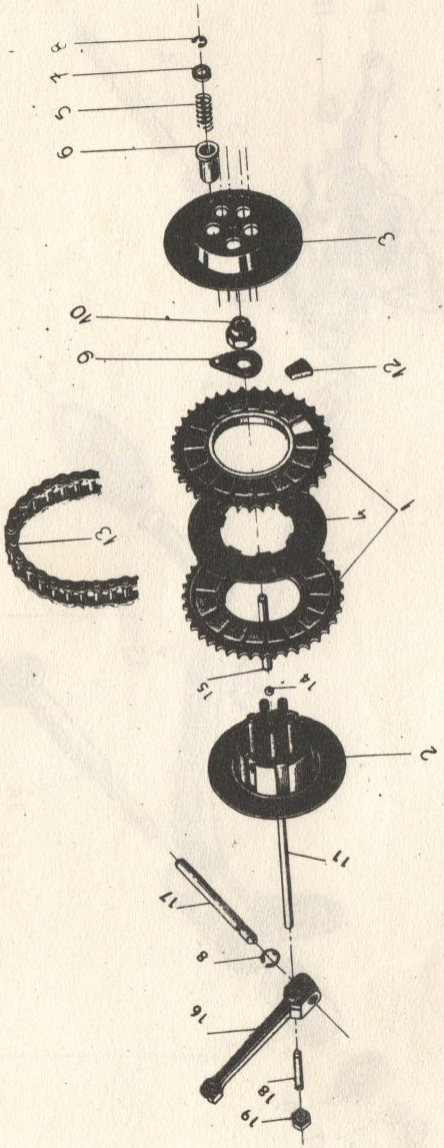

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23

10

www.JAWA-50.cz

MODEL 23 A
TYPE

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23

10A

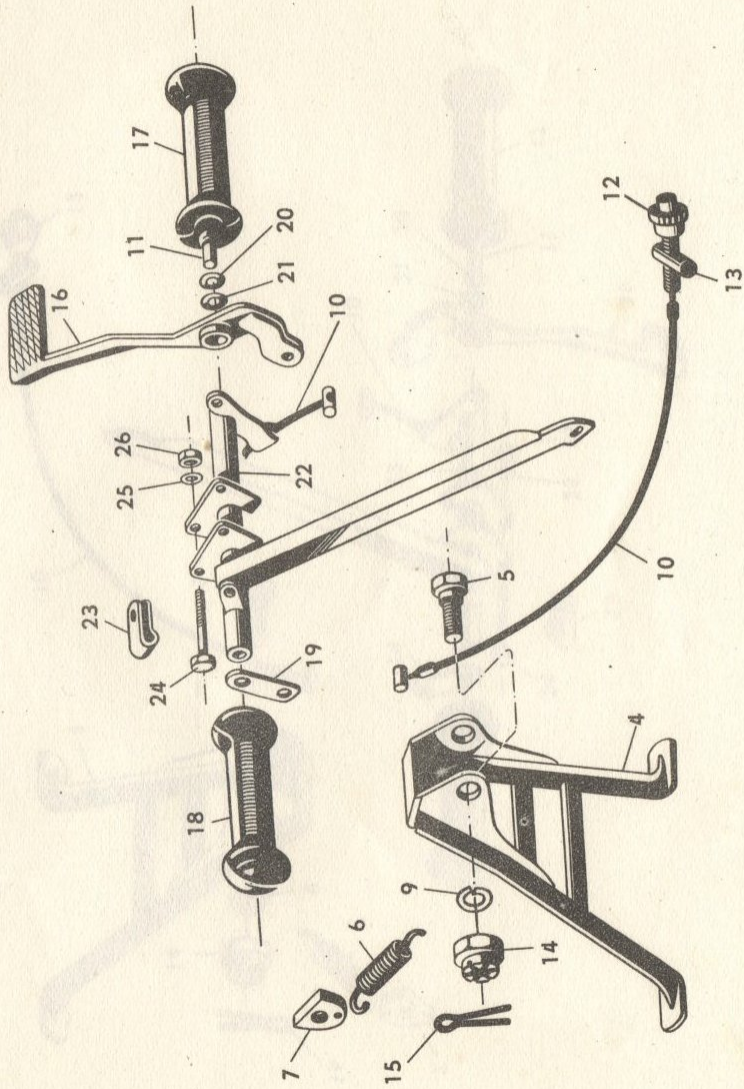

www.JAWA-50.cz

10A

MODEL
TYPE 23A

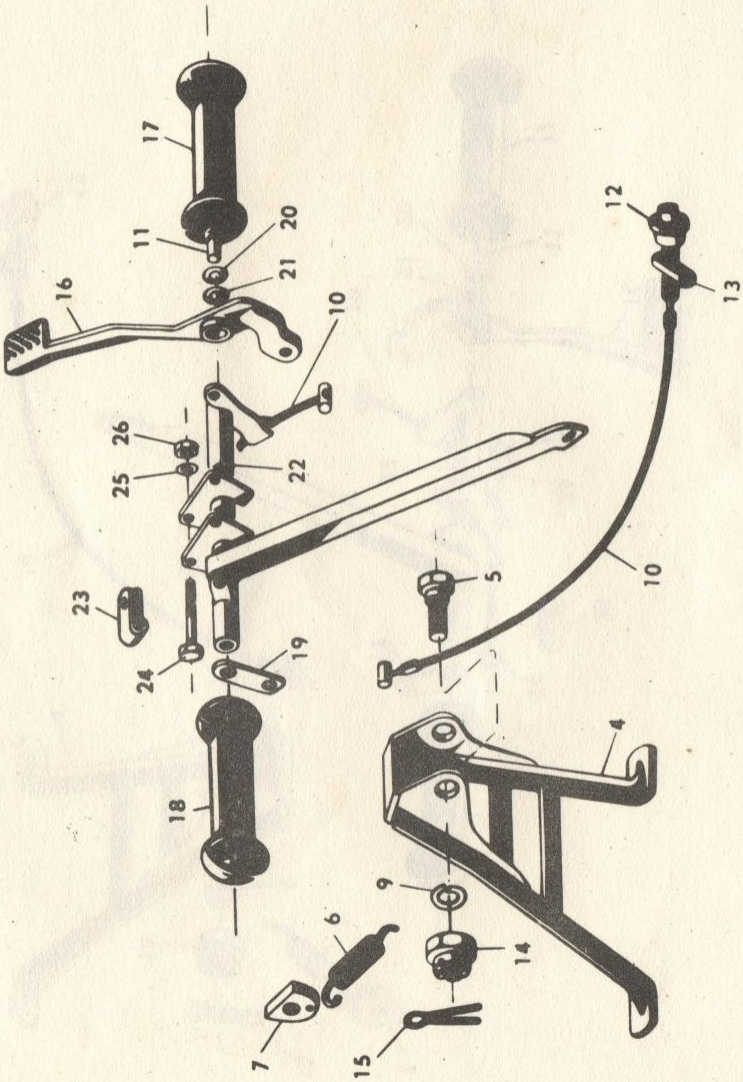

www.JAWA-50.cz

MODEL 23
TYPE

10B

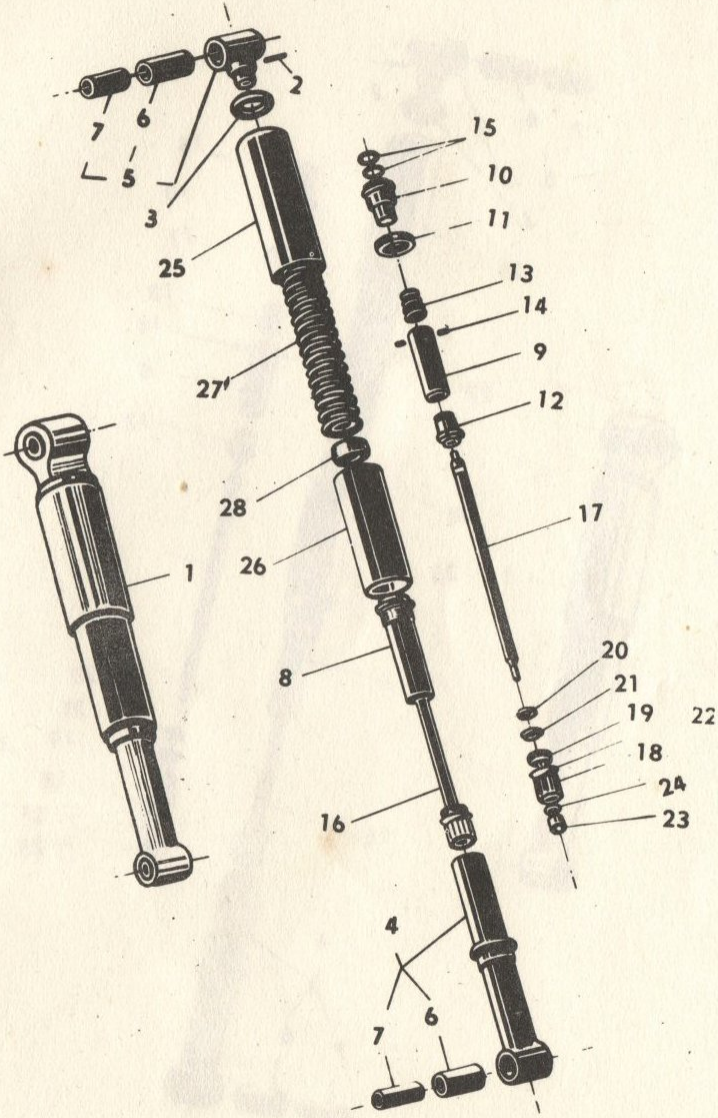

www.JAWA-50.cz

10B

MODEL
TYPE 23A

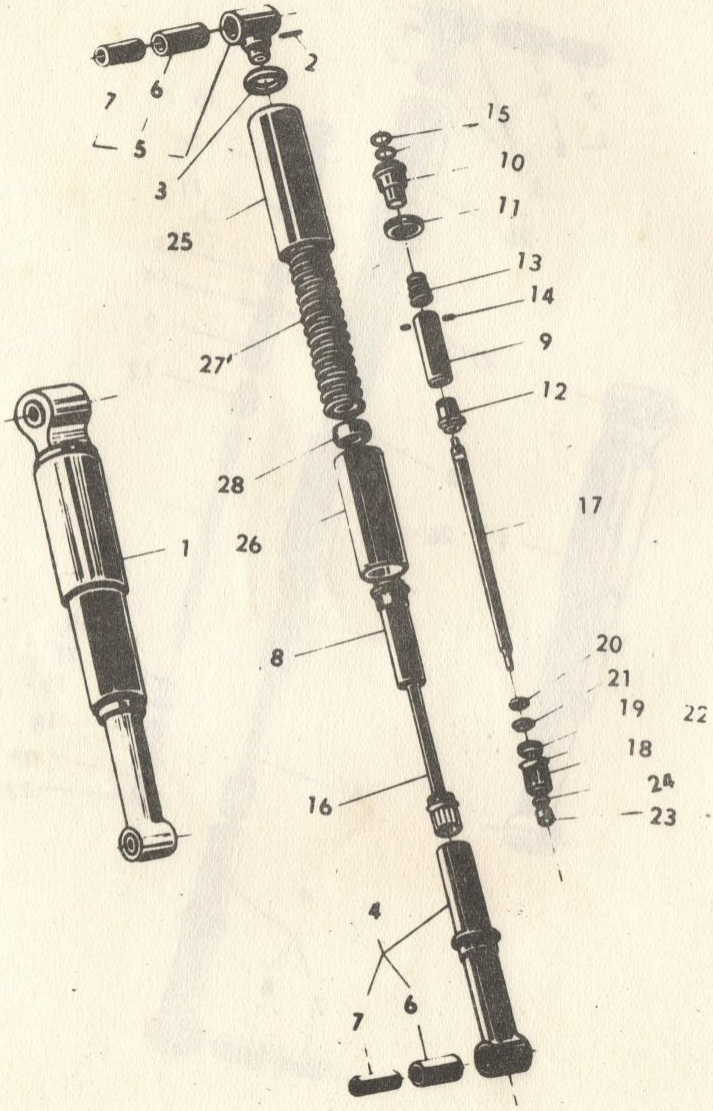

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23

11

www.JAWA-50.cz

11

MODEL 23A
TYPE

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23

12

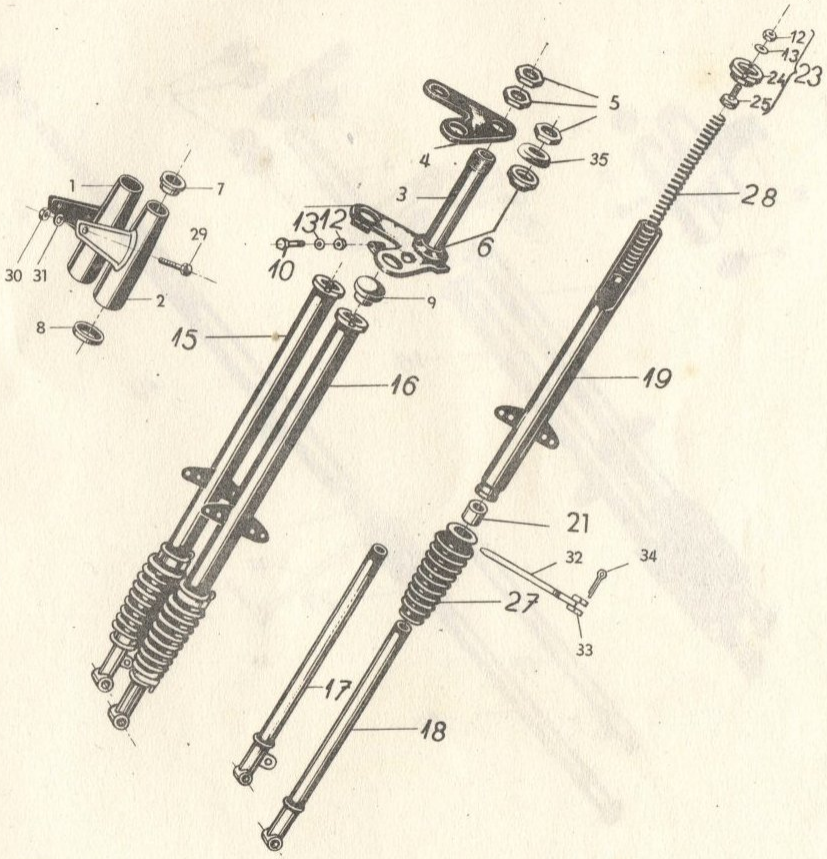

www.JAWA-50.cz

12

MODEL
TYPE 23 A

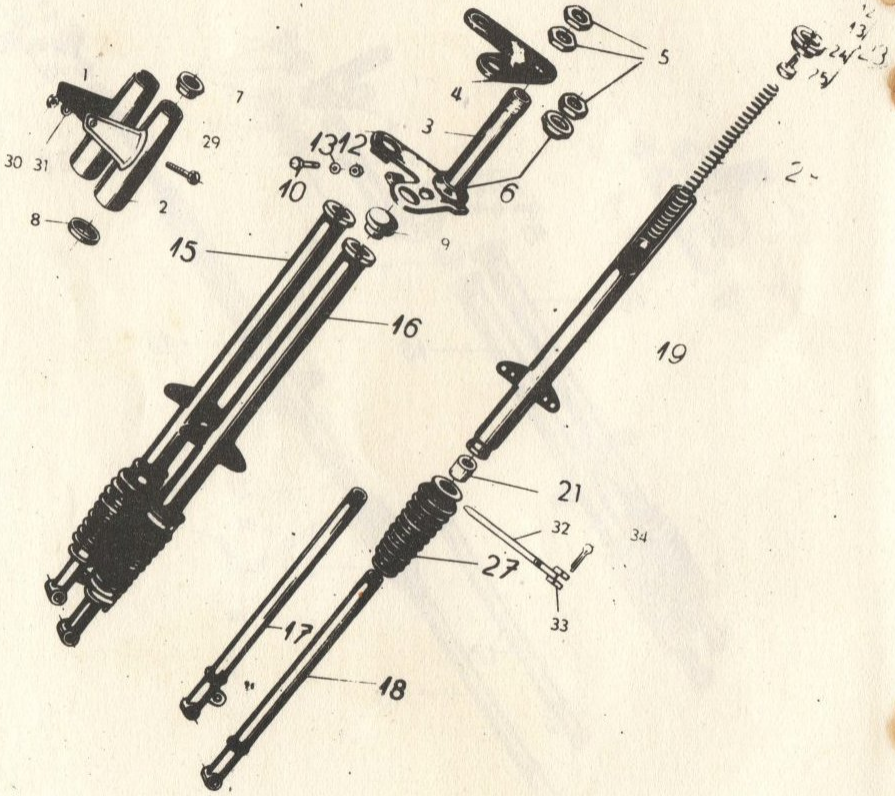

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23

13

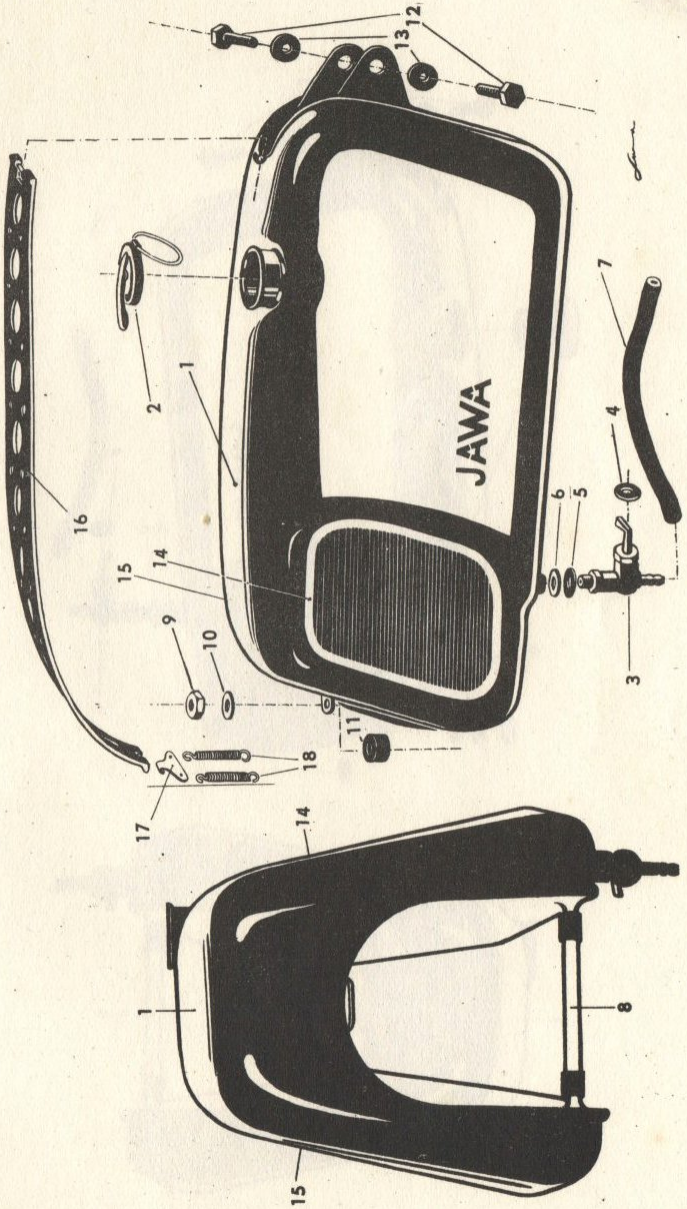

www.JAWA-50.cz

13

MODEL
TYPE 23 A

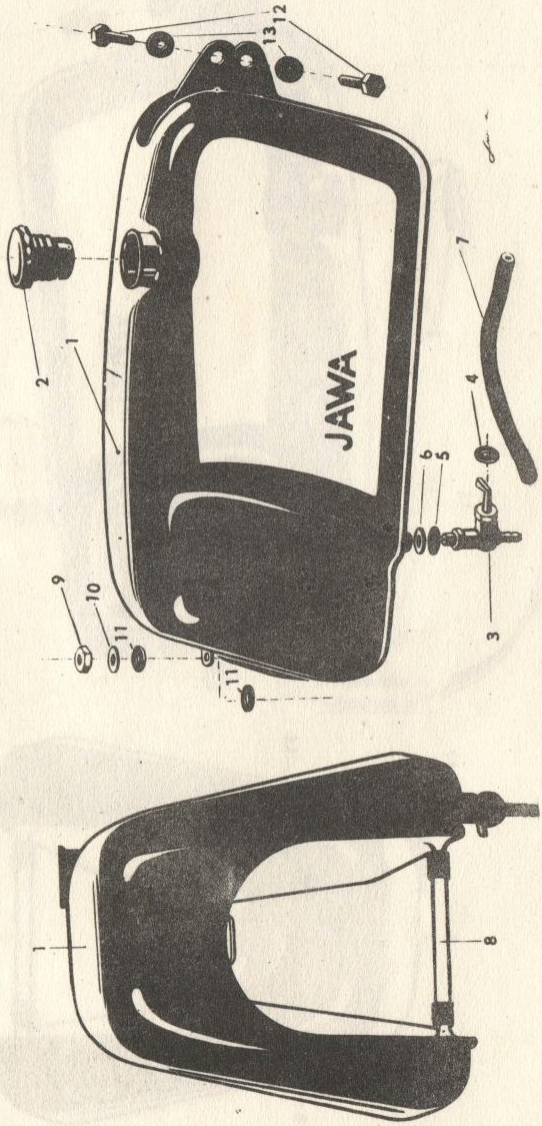

www.JAWA-50.cz

14

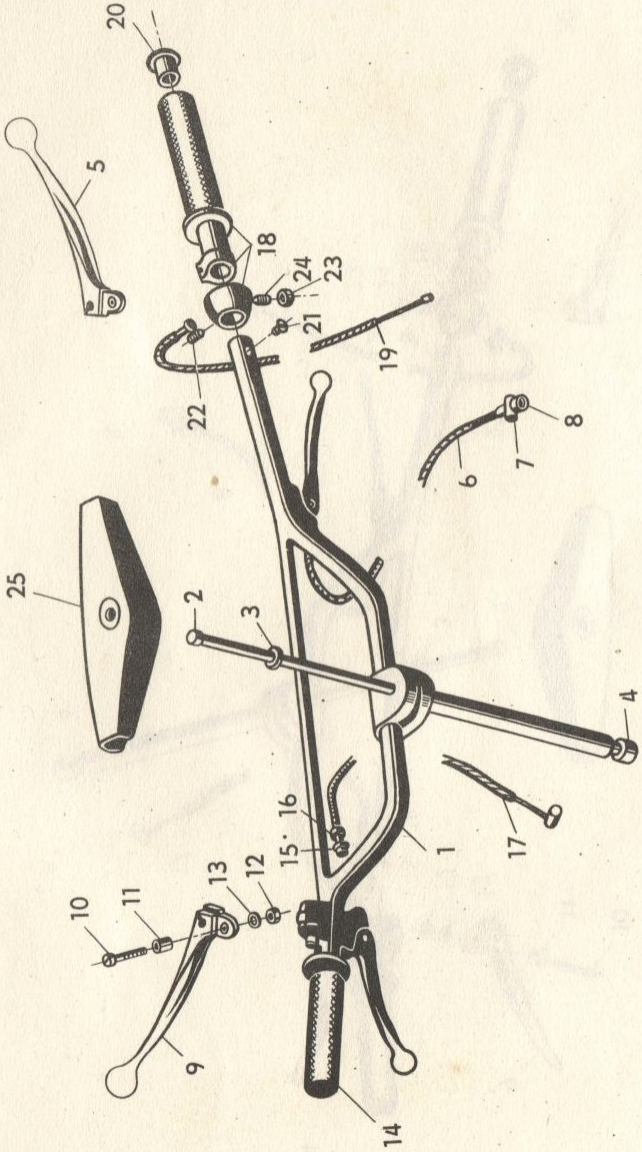

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23 A

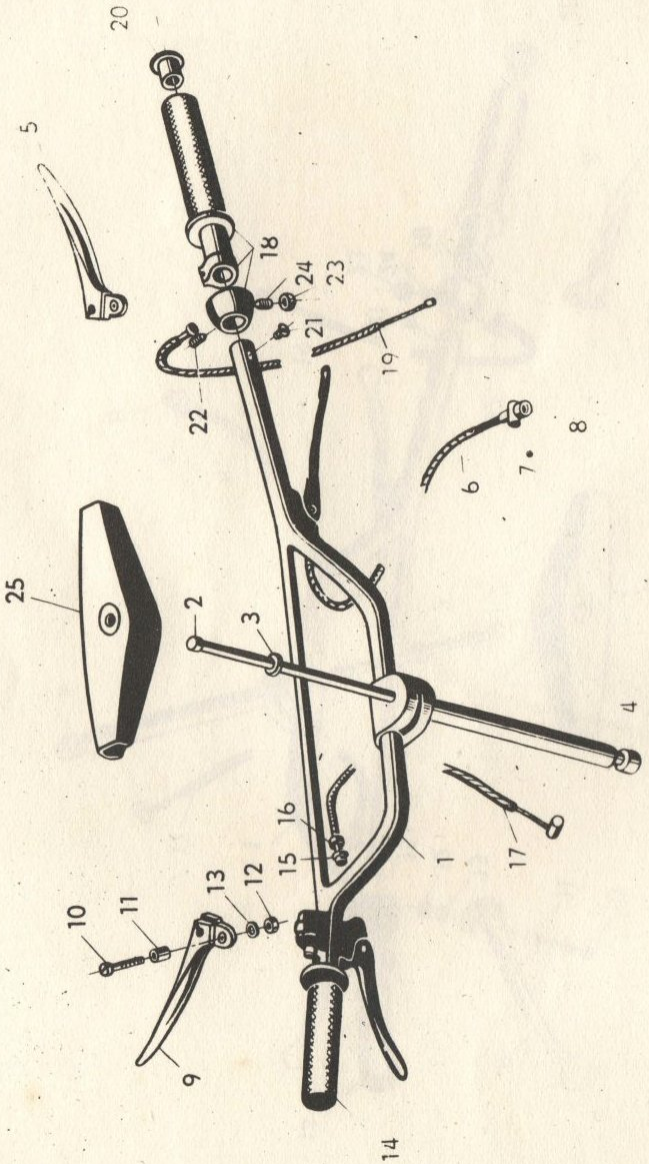

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23

15

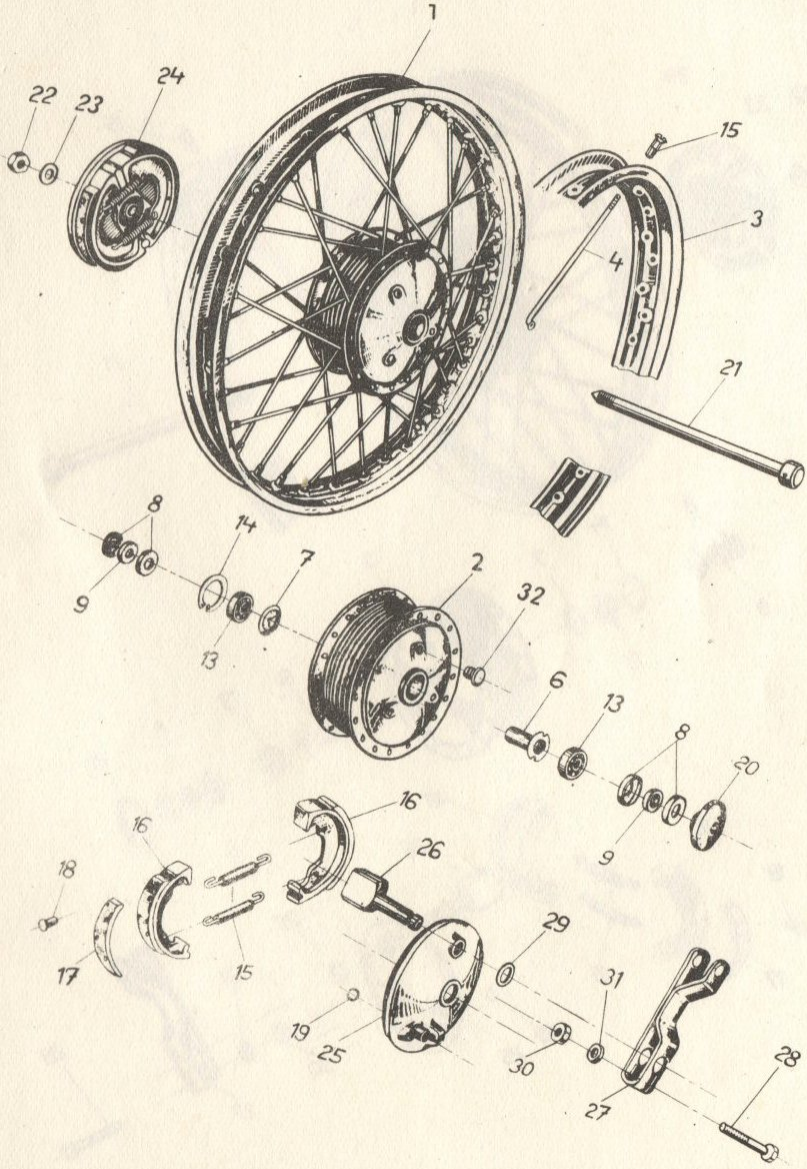

www.JAWA-50.cz

15

MODEL
TYPE 23 A

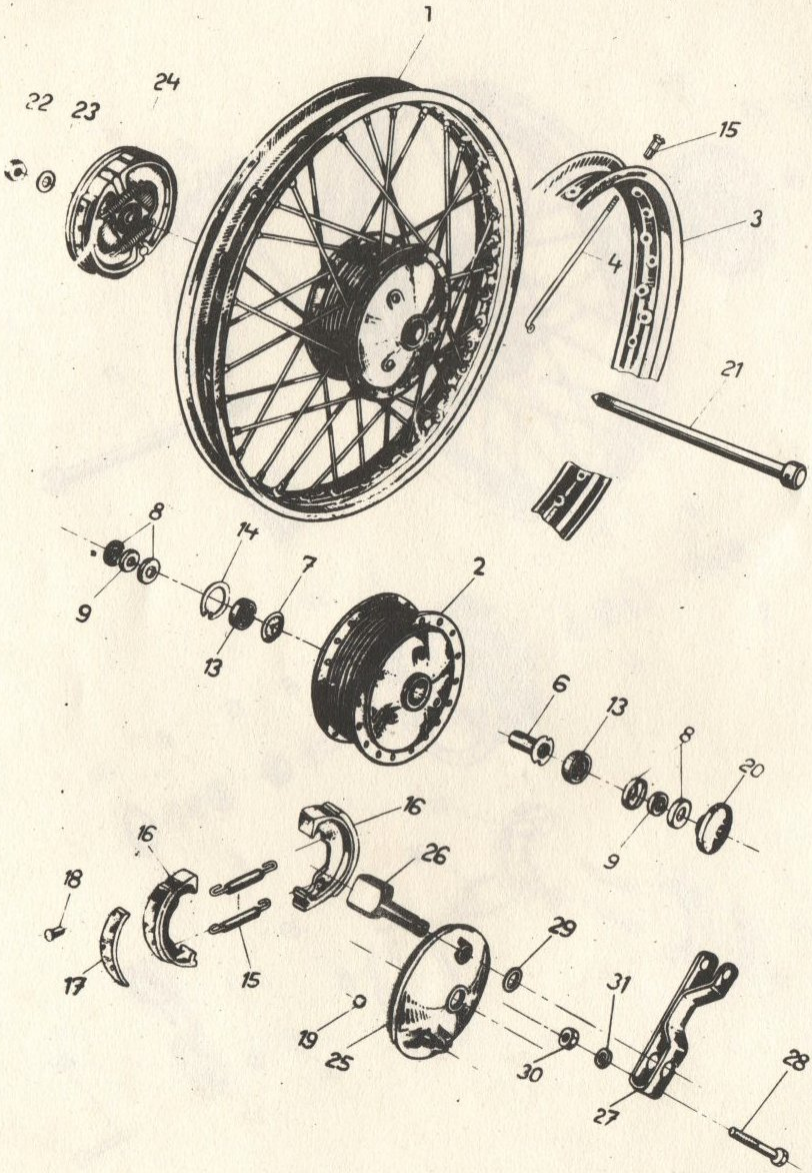

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23, 23A

16

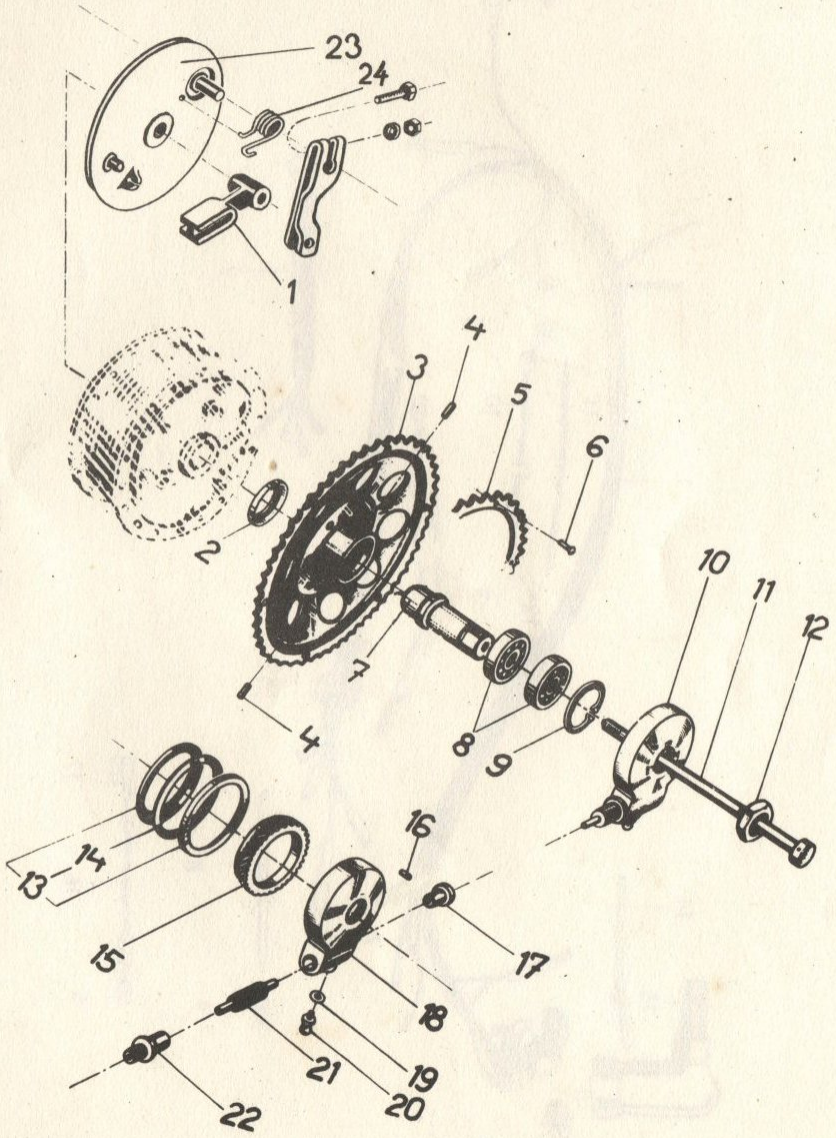

www.JAWA-50.cz

17

MODEL
TYPE 23

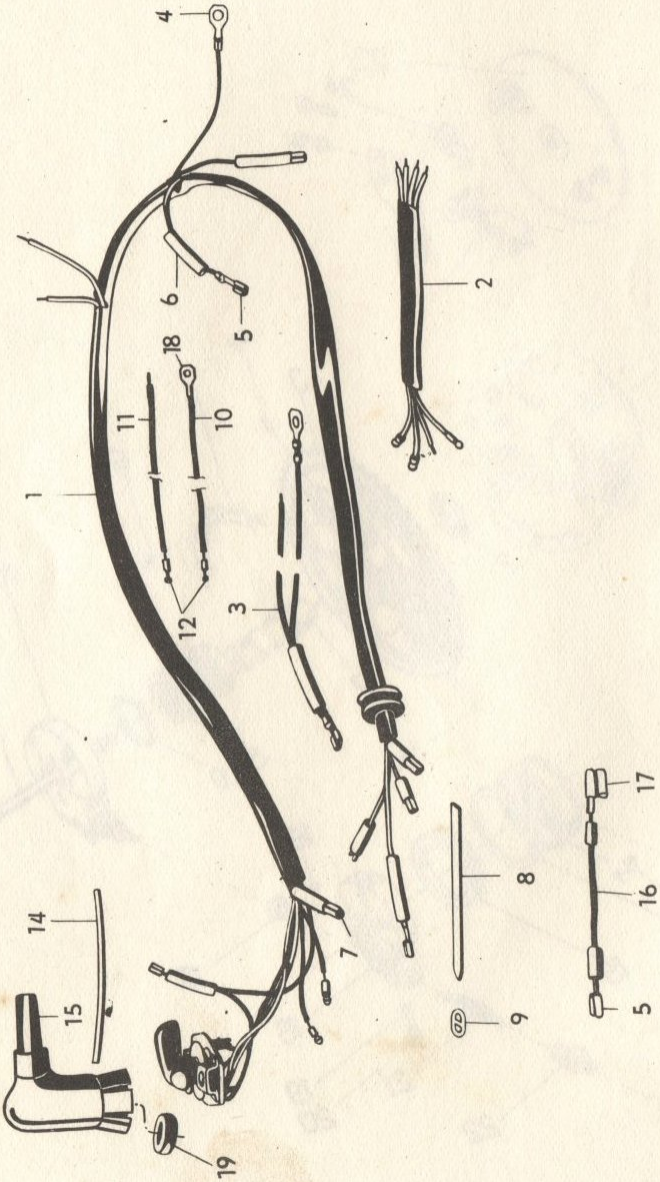

www.JAWA-50.cz

17

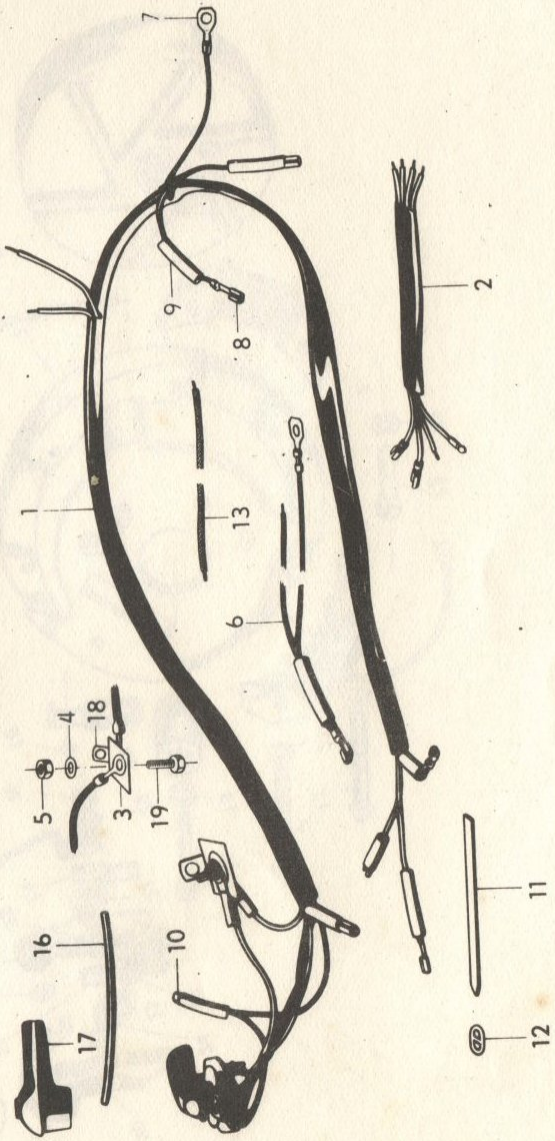

www.JAWA-50.cz

18

MODEL 23
TYPE

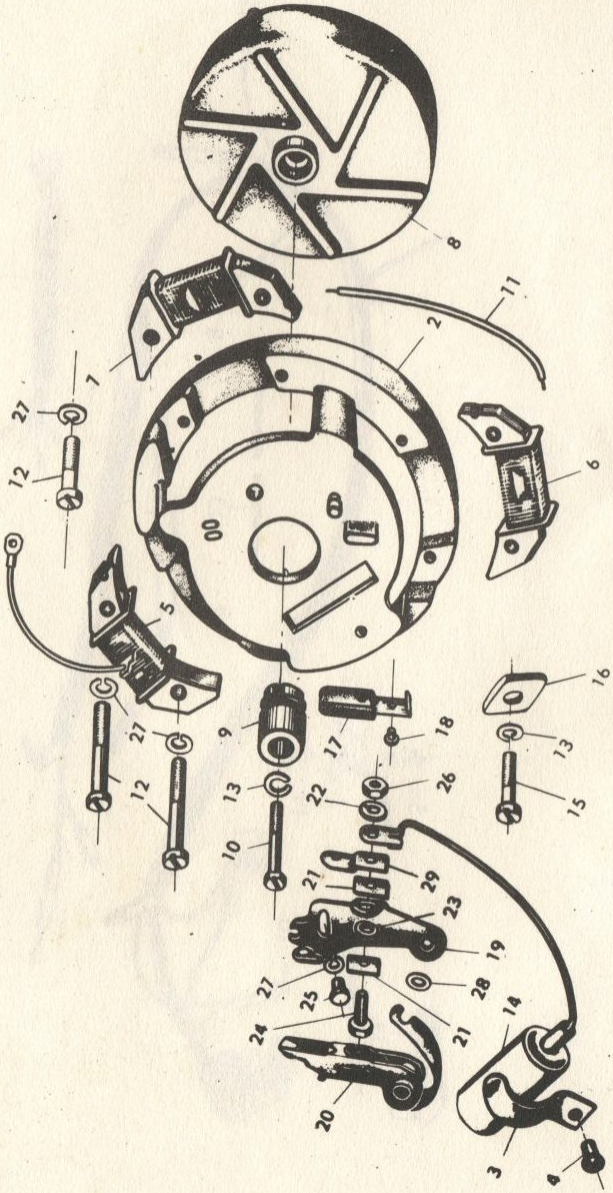

www.JAWA-50.cz

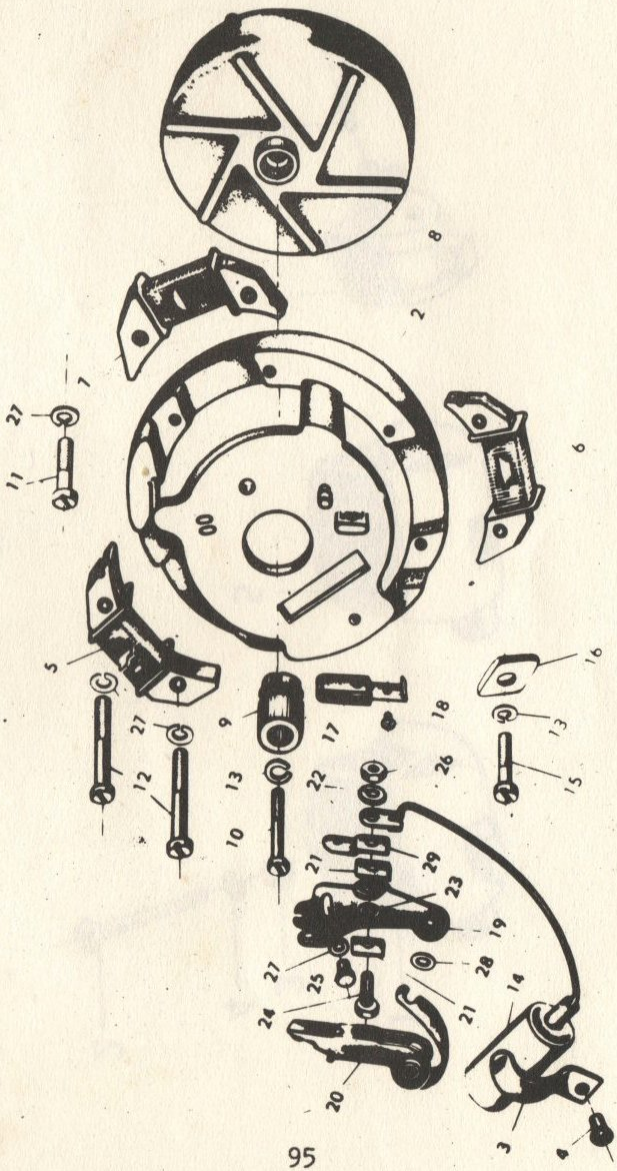

www.JAWA-50.cz

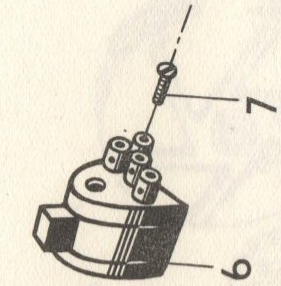

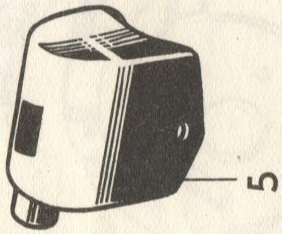

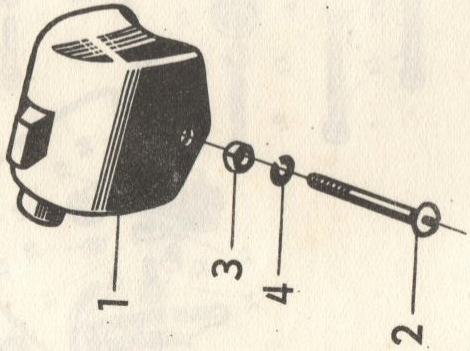

www.JAWA-50.cz

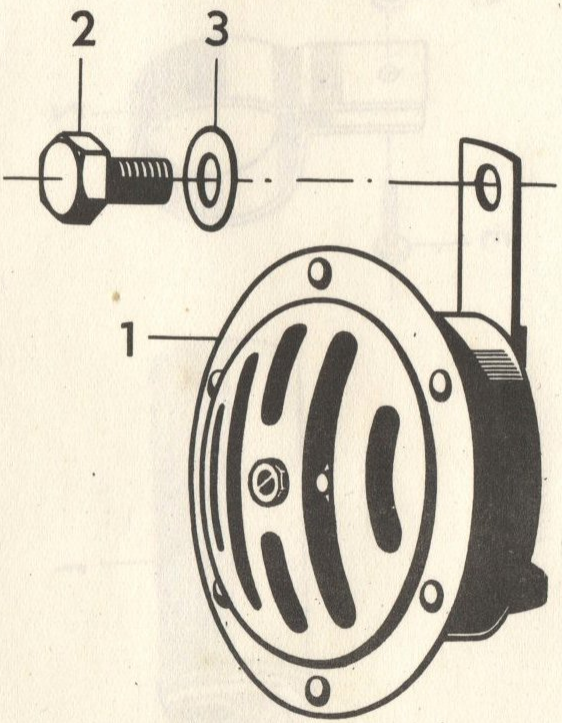

www.JAWA-50.cz

21

MODEL
TYPE 23, 23A

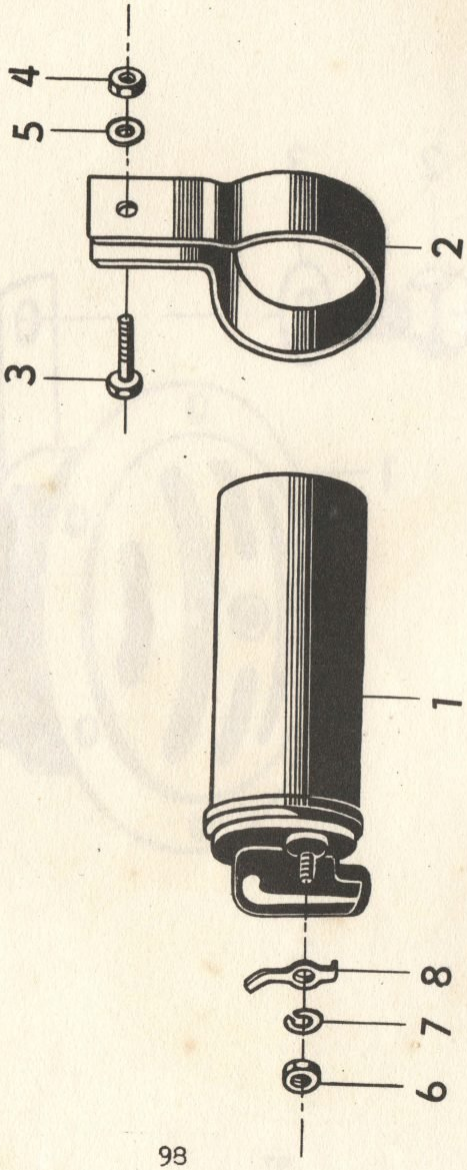

www.JAWA-50.cz

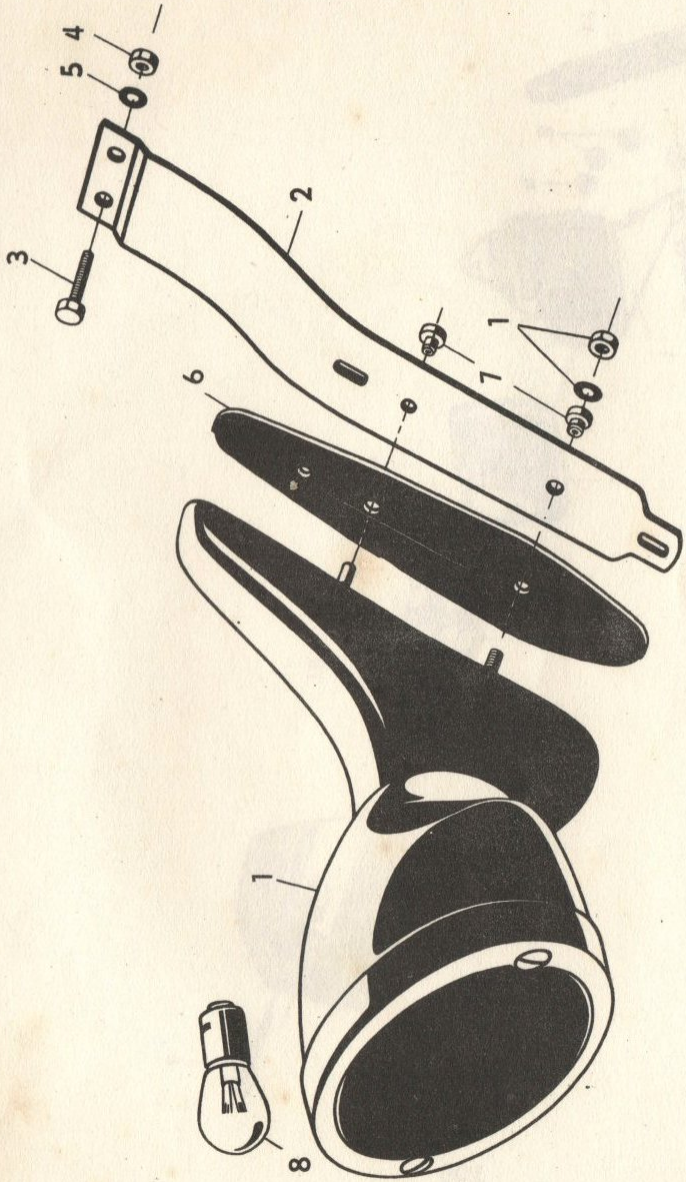

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23A

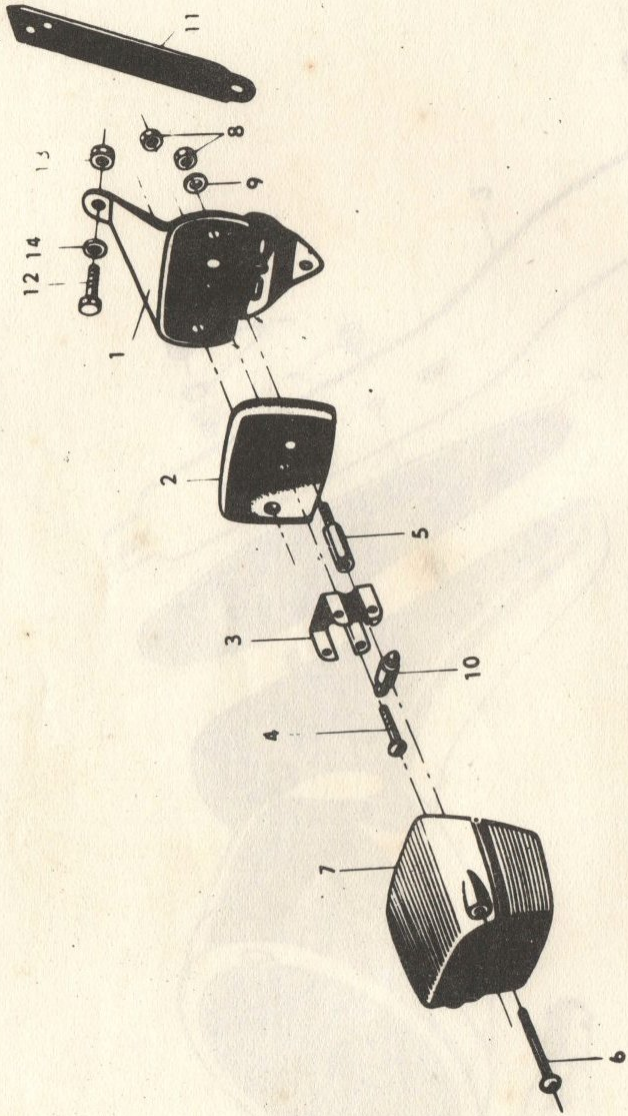

www.JAWA-50.cz

MODEL
TYPE 23, 23A

23

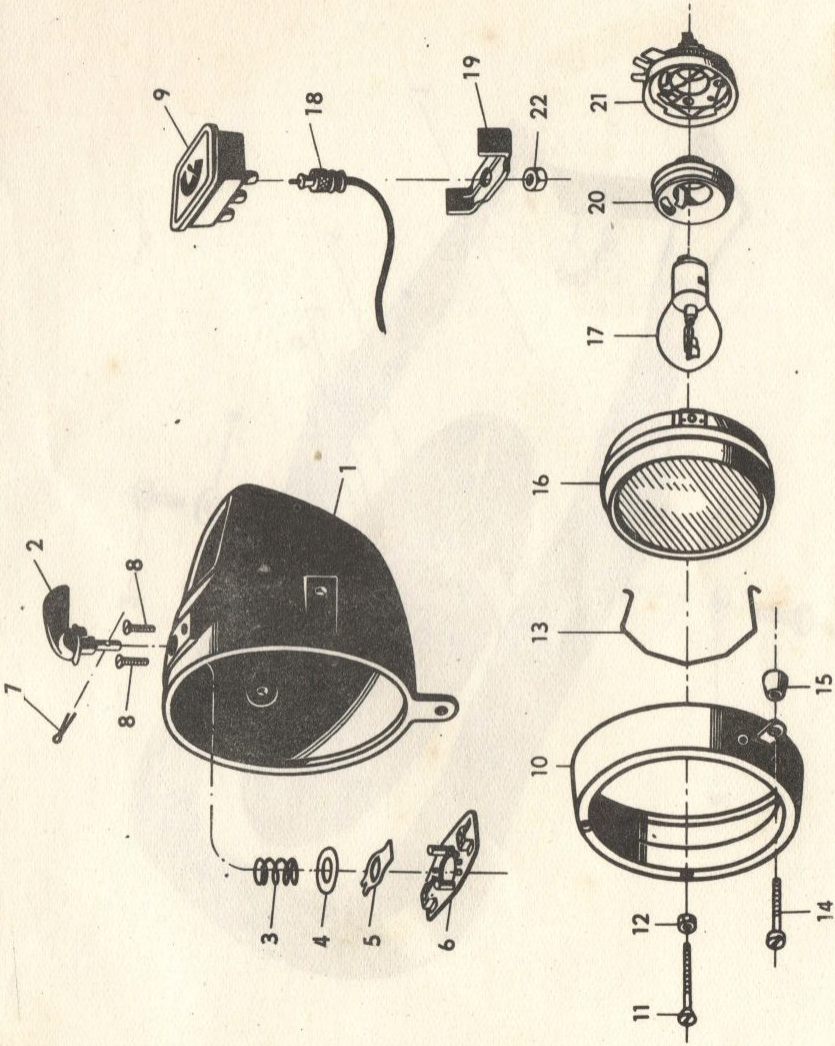

www.JAWA-50.cz

24

MODEL
TYPE 23

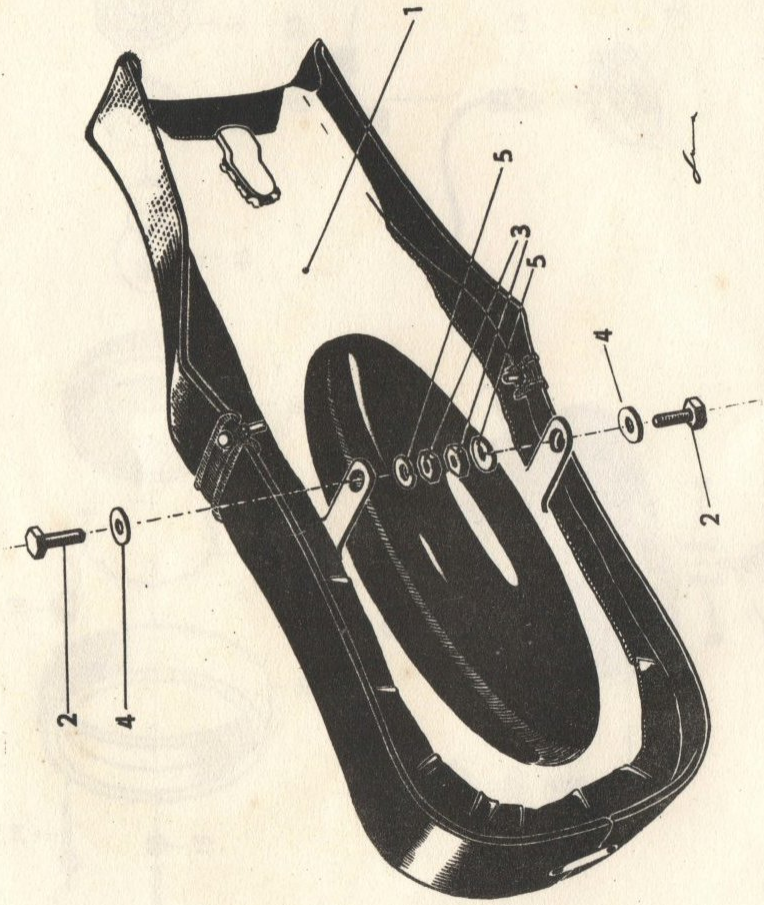

www.JAWA-50.cz

www.JAWA-50.cz

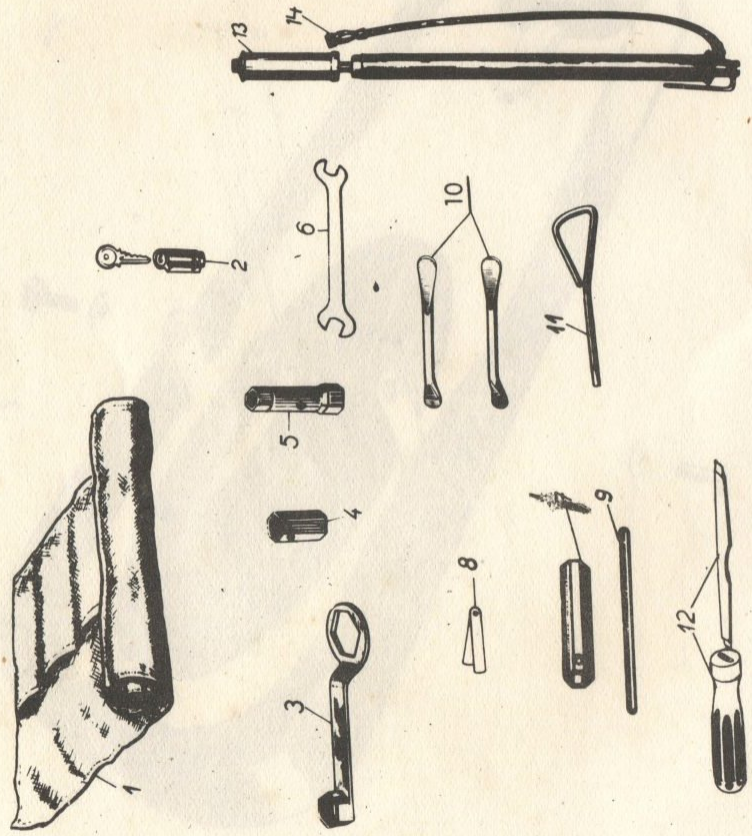

www.JAWA-50.cz

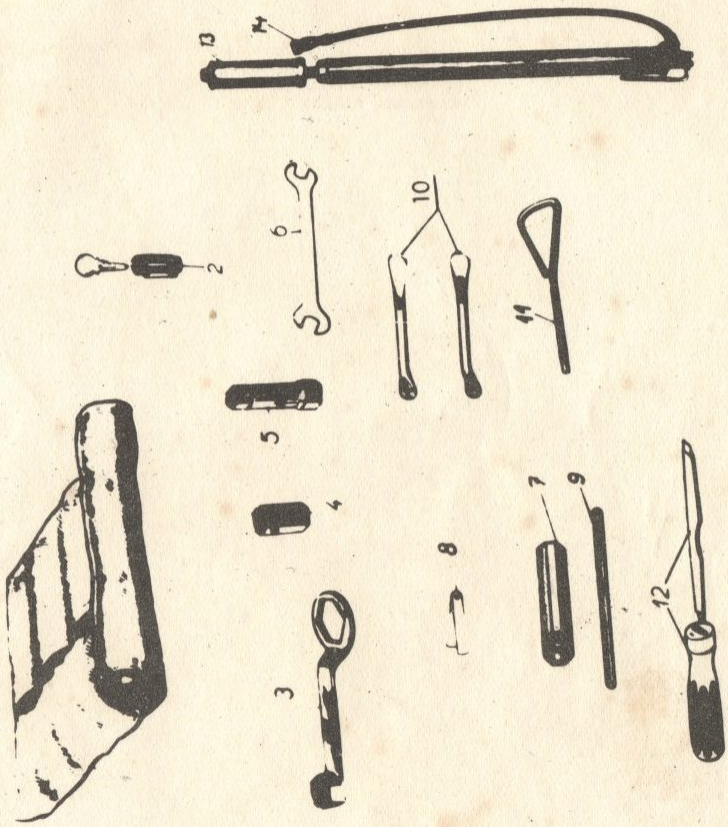

www.JAWA-50.cz

www.JAWA-50.cz

www.JAWA-50.cz

MOTOKOV - PRAHA
CZECHOSLOVAKIA
1969

www.JAWA-50.cz